

# **BAYSIDE LAGOON CTC CEILING FAN**

- **INSTALLATION**
- **OPERATION**
- **MAINTENANCE**
- **WARRANTY INFORMATION**

**CAUTION**  
**READ INSTRUCTIONS CAREFULLY FOR SAFE  
INSTALLATION AND FAN OPERATION.**

## CONTENTS

<b>GB</b>	Installation instruction manual .....	2
<b>D</b>	Installationsanleitung .....	11
<b>F</b>	Guide d'installation.....	20
<b>E</b>	Manual de instrucciones de instalación.....	29
<b>I</b>	Manuale delle istruzioni di installazione.....	38
<b>NL</b>	Installatiehandleiding.....	47
<b>EL</b>	Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης .....	56

### Contact:

#### **Beacon International Ltd**

Hong Kong Head Office: Room 05, 18/F, Kimberland Center, 55 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan Kowloon, Hong Kong

Tel +852 34915904 Fax +852 34915917

China showroom / Office: 11/FI, Guzhen Lighting Building B, Mid Zhongxing Road, Guzhen, Zhongshan, GuangDong, China.

Tel: +86 760 8986 6388 Fax: +86 760 8986 6380

info@beaconinternational.com

www.beaconinternational.com

#### **Beacon Lighting Europe GmbH**

Campus Fichtenhain 42, 47807 Krefeld, Germany

TEL +49 (2151) 325 82 39 FAX +49 (2151) 325 70 65

sales@beaconlighting.eu

www.beaconlighting.eu



This fan is suitable for indoor, alfresco and coastal areas where the fan is fully undercover with a minimum of 1 walls. This fan is not waterproof. When installed in an alfresco or coastal area, the ceiling fan must be positioned in a location protected from water, wind and dust. Exposure to these elements will void the warranty. Mounting the fan in a situation where it is subject to water or moisture is dangerous.

# GB

## THANK YOU FOR PURCHASING

Thank you for purchasing this quality Bayside product. To ensure correct function and safety, please read and save all instructions before using the product.

## SAFETY PRECAUTIONS

1. In Europe: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and maintenance shall not be undertaken by children without supervision.
2. In Australia: The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. An all-pole disconnection switch must be incorporated into the fixed wiring, in accordance with local wiring rules.

## IN AUSTRALIA

### WARNING:

**FOR SAFE USE OF THIS FAN AN ALL-POLE DISCONNECTION MUST BE INCORPORATED INTO THE FIXED WIRING IN ACCORDANCE WITH THE WIRING RULES.**

As outline in clause 7.12.2 of AS/NZS 60335-1 for meeting the minimum electrical safety of this standard.

Please note warranty will be void if installation is without a means for an all-pole disconnection incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.



Example: If a fan is connected to a circuit that can be isolated via an all-pole safety switch at the switchboard, then this is considered to be an all-pole disconnection to the ceiling fan electrical circuit, meeting the requirements of clause 7.12.2 of AS/NZS 60335.1.

A single-pole switch on the active of the receiver input of remote control must also be included in the wiring, and located the same room as the ceiling fan.




5.  Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the ground water and get into the food chain, damaging your health and well-being.
6. The structure to which the fan is to be mounted must be capable of supporting a weight of 30kg.
7. The fan should be mounted so that the blades are at least 2.3 m above the floor in Europe or 2.1 m above the floor in Australia.
8. This fan is suitable for indoor, alfresco and coastal areas where the fan is fully undercover with a minimum of 1 walls. This fan is not waterproof. When installed in an alfresco or coastal area, the ceiling fan must be positioned in a location protected from water, wind and dust. Exposure to these elements will void the warranty. Mounting the fan in a situation where it is subject to water or moisture is dangerous.
9. Only a licensed electrician should execute the installation **WARNING:** If unusual wobbling or oscillating movement is observed, immediately stop using the ceiling fan and contact the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons.



## BEFORE INSTALLATION

Unpack your ceiling fan carefully. Remove all parts and hardware. Examine all parts, you should have the following:

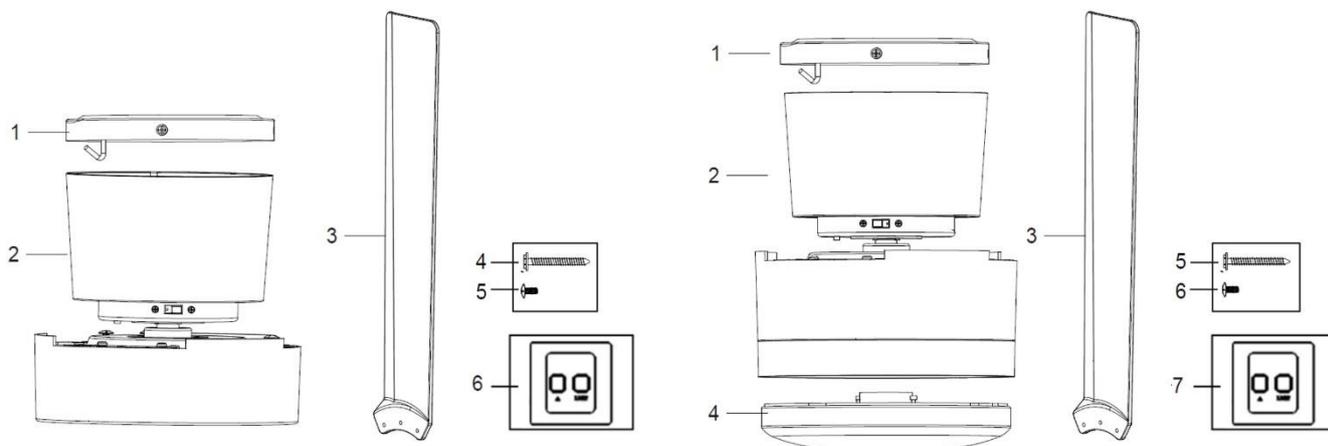

**Fig. 1**

### Fan without light

- 1 Mounting bracket x 1
- 2 Pre-assembled fan motor and canopy x 1
- 3 Blades x 3
- 4 Wood screw x 4
- 5 Motor screws for blades x 10
- 6 Wall switch x 1 set

### Fan with light

- 1 Mounting bracket x 1
- 2 Pre-assembled fan motor and canopy x 1
- 3 Blades x 3
- 4 GX53 lamp x 1
- 5 Wood screw x 4
- 6 Motor screws for blades x 10
- 7 Wall switch x 1 set



## INSTALLING THE MOUNTING BRACKET

- The ceiling fan must be installed in a location so that the blades are spaced 300mm from the tip of the blade to the nearest objects or walls.
- Secure the hanging bracket to the ceiling joist or structure that is capable of carrying a load of at least 30kg, with 4 long screws provided. Ensure at least 30mm of the screw is threaded into the support.

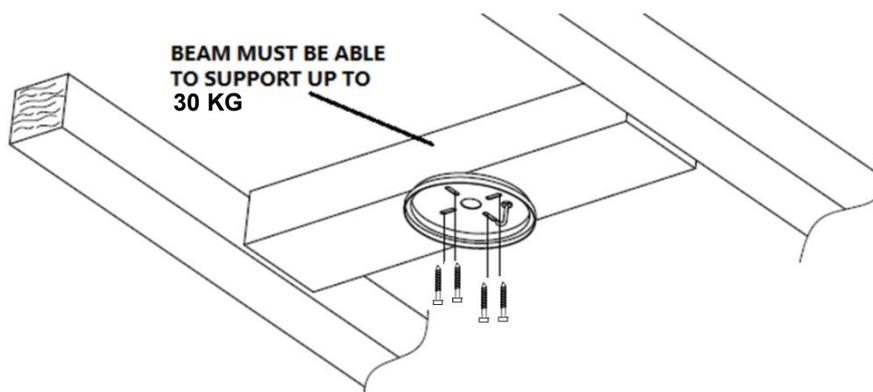


Fig. 2

**NOTE: The bracket screws provided are for use with wooden structures only. For structures other than wood, the appropriate screw type MUST be used.**

### Angled ceiling Installation

This fan hanging system **DOES NOT** support a degree angled ceiling installation.




## INSTALLING THE FAN

### **Blade attachment**


Secure the blade on the motor by using 3 screws to tighten it, ensuring they are tightened simultaneously.

(Take care not to over tighten as this can damage blades)

Once completed, repeat the process on the remaining blades.

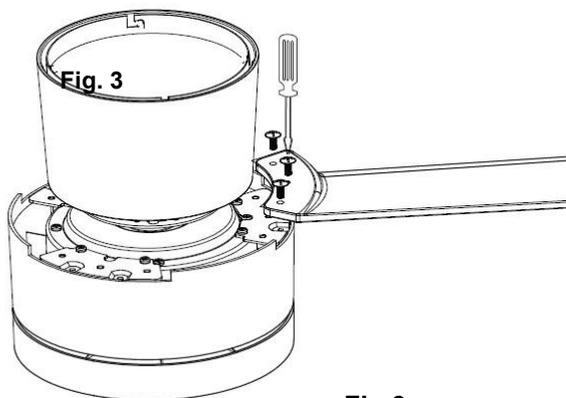

**Fig.3**

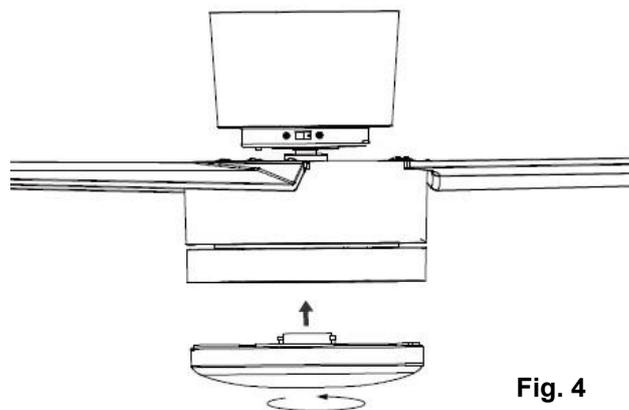


**Fig. 4**

Install the globe (included, Max. 18W, GX53) in the lamp holder.

### **Light kit installation (For fan with light)**

## HANGING THE FAN

- Lift the fan assembly to the mounting bracket (1) and let the J-hook (2) of the mounting bracket go through the hole of the hanging canopy (3) and hang up the fan assembly. Fig. 5
- Connect the male and female connector together (4). Fig. 5
- Complete the electrical wiring using the diagram below (Fig.6).

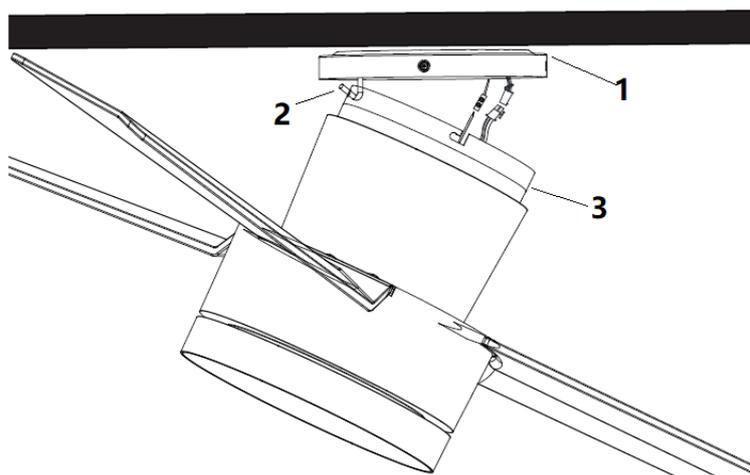

**Fig. 5**



## ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

**WARNING: FOR YOUR SAFETY ALL ELECTRICAL CONNECTIONS MUST BE UNDERTAKEN BY A LICENSED ELECTRICIAN.**

**NOTE: AN ADDITIONAL ALL POLE DISCONNECTION SWITCH MUST BE INCLUDED IN THE FIXED WIRING.**

**NOTE: Wiring diagram includes the light kit wiring. The light wiring diagram and switch is omitted when no light kit is used with the ceiling fan.**

**USE WITH WALL SWITCH WIRING DIAGRAM:**

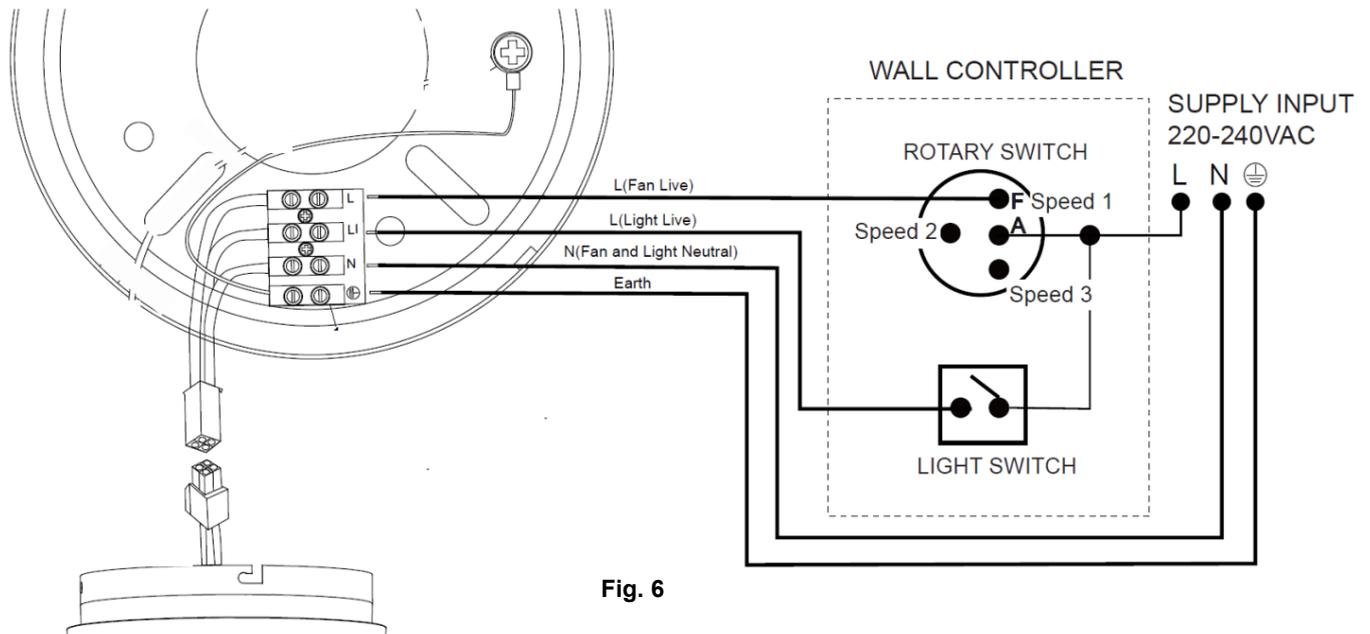


Fig. 6

**USE WITH REMOTE WIRING DIAGRAM: (REMOTE sold separately)**

1/ Remote without plugs

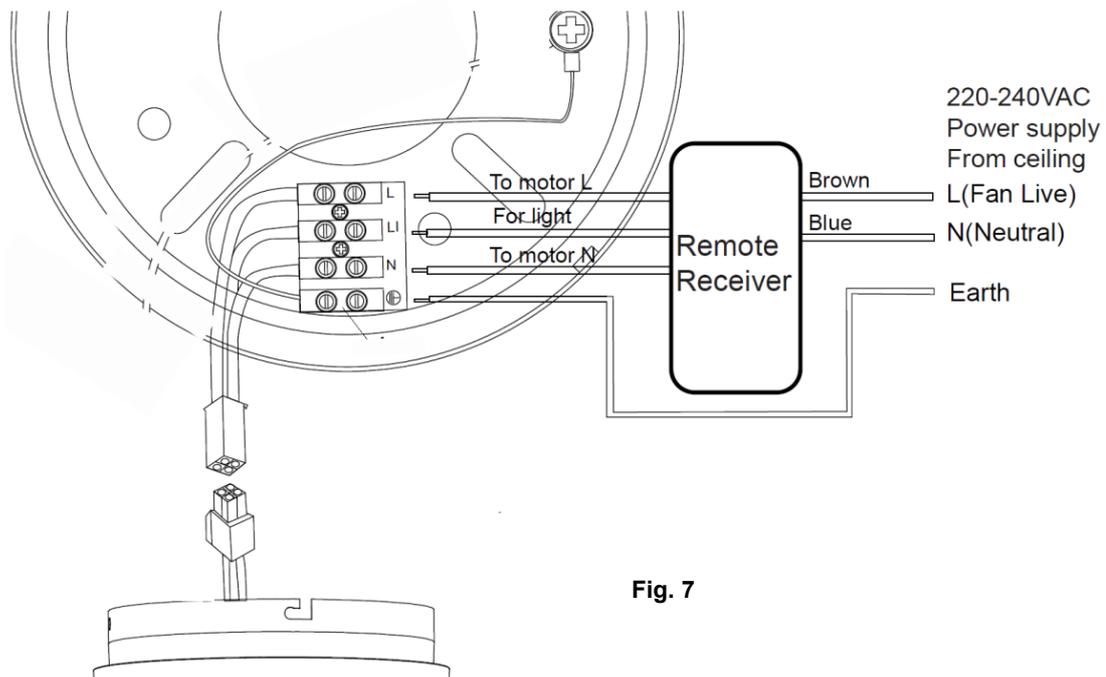


Fig. 7



This fan is suitable for indoor, alfresco and coastal areas where the fan is fully undercover with a minimum of 1 walls. This fan is not waterproof. When installed in an alfresco or coastal area, the ceiling fan must be positioned in a location protected from water, wind and dust. Exposure to these elements will void the warranty. Mounting the fan in a situation where it is subject to water or moisture is dangerous.

## 2/ Remote with plugs

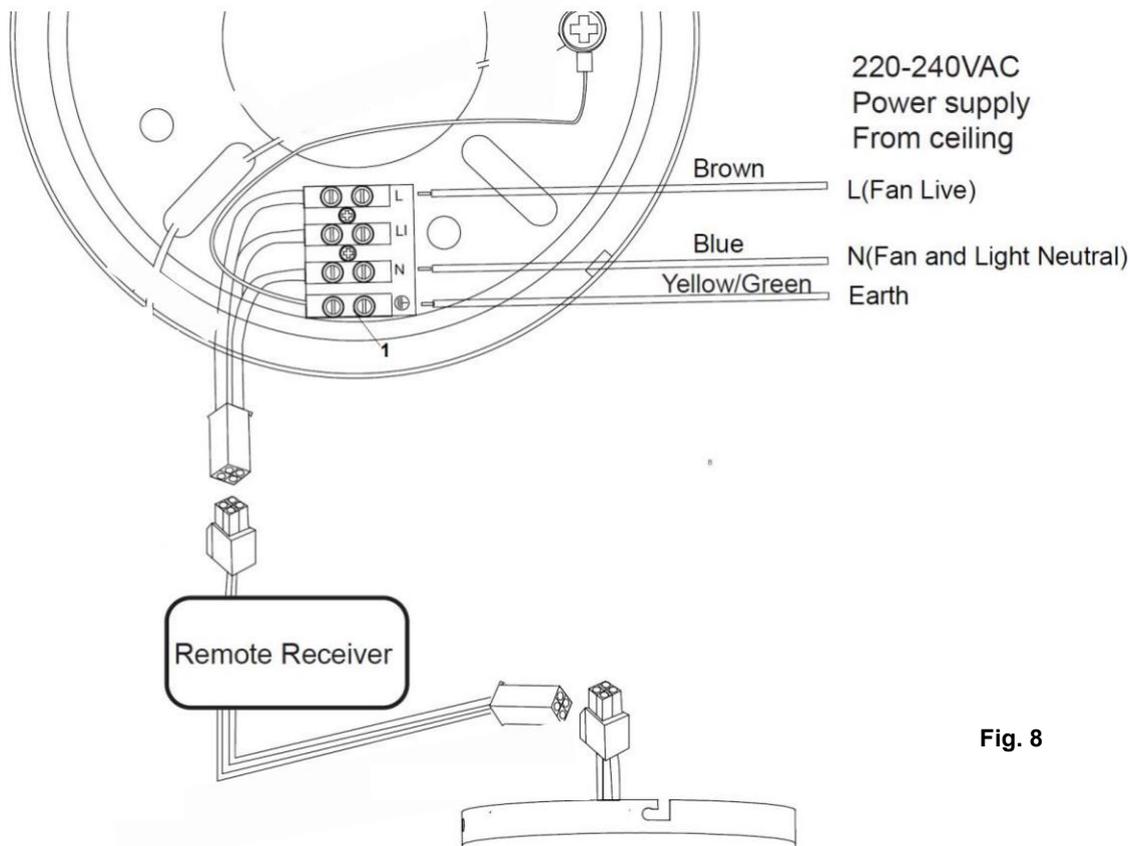


Fig. 8

### FINISHING THE INSTALLATION

- Loosen two screws (1) from the mounting bracket (5).
- Loosen two screws (2) by half thread from the mounting bracket (5).
- Lift the hanging canopy (3) of the fan assembly up to the mounting bracket and let the L-shape slot on the hanging canopy go through the screws (2) on the mounting bracket. Turn the hanging canopy until it locks in place at the end section of the L-shape slot and secure it by tightening the two screws (1). Avoid damaging the electrical wiring prepared previously.
- Finally attach the canopy cover (4) to the mounting Fig. 9 bracket, secure it by pushing the hooks of the canopy cover into the slot holes of the hanging canopy and turn it anti clockwise.

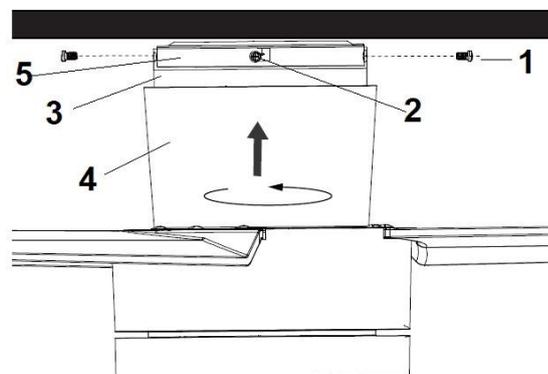


Fig. 9



## USING YOUR CEILING FAN

### FAN WALL CONTROL

Turn on the power and check the operation of the fan.

- OFF Position – Fan off
- 3rd Position – Low fan speed
- 2nd Position – Medium fan speed
- 1st Position – High fan speed

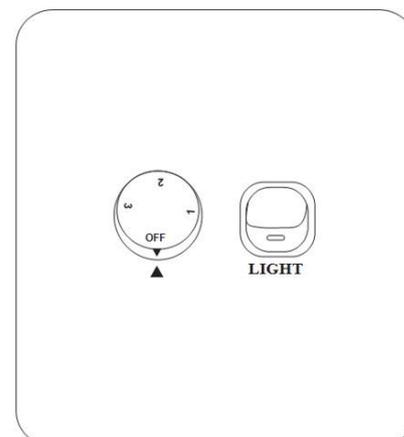


Fig. 10

### Light Control

- Toggle Switch – On/off

globe will light up in the following order:

100% brightness → 50% brightness → 15% brightness → 100% brightness.

To switch back to 100% brightness at any stage, turn OFF the luminaire, and then wait after 5 seconds turn ON the luminaire, it will reset to 100% brightness.

### REVERSING SWITCH

Your ceiling fan can operate in either summer or winter mode.

**SUMMER Mode:** The reverse switch shall be in the “Left” (SUMMER) position to make the fan rotate in an anticlockwise direction. The airflow will be directed downwards, for cooling in summer.

**WINTER Mode:** The reverse switch shall be in the “Right” (WINTER) position to make the fan rotate in a clockwise direction. The airflow will be directed upwards assisting in the circulation of warm air, for energy conservation in winter.

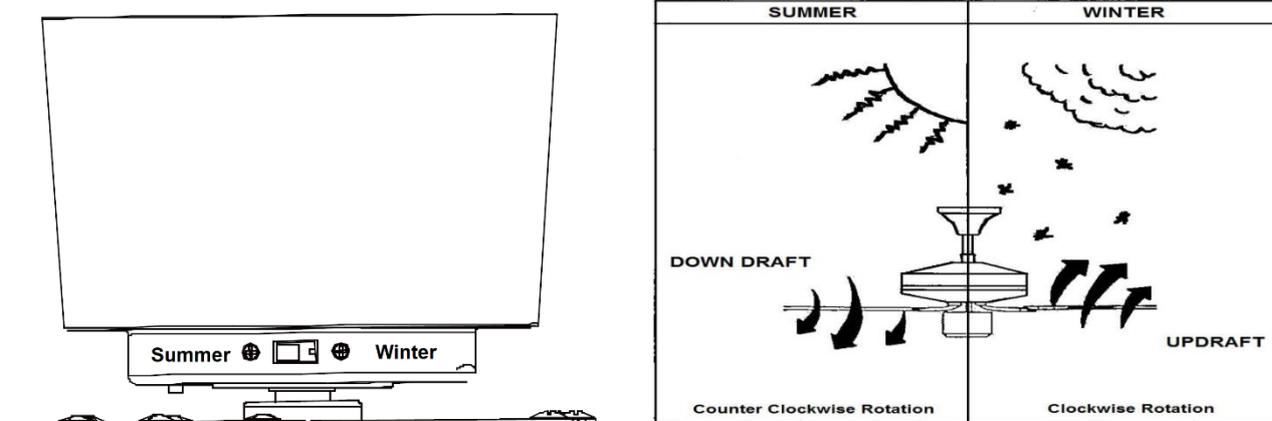


Fig. 11



## AFTER INSTALLATION

### **WOBBLE:**

NOTE: Ceiling fans tend to move during operation due to the fact that they are mounted on a rubber grommet. If the fan was mounted rigidly to the ceiling it would cause excessive vibration. Movement of a few centimetres is quite acceptable and DOES NOT suggest any problem.

**TO REDUCE THE FAN WOBBLE:** Please check that all screws which fix the mounting bracket and down rod are secure.

### **NOISE:**

When it is quiet (especially at night) you may hear occasional small noises. Slight power fluctuations and frequency signals superimposed in the electricity for off-peak hot water control, may cause a change in fan motor noise. This is normal. Please allow a 24-hour “settling-in” period, most noises associated with a new fan disappear during this time.

The manufacturer’s warranty covers actual faults that may develop and NOT minor complaints such as hearing the motor run – All electric motors are audible to some extent.

### **CARE AND CLEANING:**

- Periodic cleaning of your ceiling fan is the only maintenance required. Use a soft brush or lint free cloth to avoid scratching the paint finish. Please turn off electricity power when you do so.
- Do not immerse your ceiling fan in the water. It could damage the motor or the blades and create the possibility of an electrical shock.
- Ensure that the fitting does not come in contact with any organic solvents or cleaners.
- To clean the fan blade, wipe with only a damp clean cloth with NO organic solvents or cleaners.
- The motor has a permanently lubricated ball bearing so there is no need to oil.

NOTE: Always turn OFF the power at the mains switch before attempting to clean your fan.

## TECHNICAL INFORMATION

Fan models	Rated Voltage	Rated power (motor)	Rated power lamp
52” blade fan only	220-240 VAC 50/60HZ	80W	N/A
52” blade fan with light	220-240 VAC 50/60HZ	80W	Max. 18 W, GX53

## WARRANTY INFORMATION

**IN AUSTRALIA / NEW ZEALAND** – Please refer to the separated WARRANTY STATEMENT.

**IN EUROPE** – If you are a European customer please contact the retail outlet where the fan was purchased for warranty service.



This fan is suitable for indoor, alfresco and coastal areas where the fan is fully undercover with a minimum of 1 walls. This fan is not waterproof. When installed in an alfresco or coastal area, the ceiling fan must be positioned in a location protected from water, wind and dust. Exposure to these elements will void the warranty. Mounting the fan in a situation where it is subject to water or moisture is dangerous.

**D****WIR GRATULIEREN ZUM KAUF DIESES PRODUKTES**

Wir gratulieren zum Kauf dieses Qualitätsproduktes von Bayside. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vollständig und sorgfältig durch, um den ordnungsgemäßen und sicheren Einsatz des Gerätes zu gewährleisten.

**SICHERHEITSMASSREGELN**

Die nachfolgenden Informationen auf dieser Seite dienen dazu einen störungsfreien und vor allem sicheren Betrieb Ihres neuen Deckenventilators sicher zu stellen.

1. Europa: Dieses Gerät darf von Kindern im Alter von 8 Jahren und älter und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder Personen, die keine Erfahrung mit dem Einsatz des Gerätes haben, betrieben werden, vorausgesetzt diese werden dabei überwacht, oder diese wurden ordnungsgemäß über den sicheren Einsatz des Gerätes unterrichtet und verstehen die Gefahren, die mit dem Betrieb des Gerätes verbunden sind. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne die Aufsicht eines Erwachsenen ausgeführt werden.
2. Kinder müssen in der Umgebung dieses Geräts stets beaufsichtigt werden, um sicherzustellen dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
3. Ein allpoliger Trennschalter muss in der Kabelfestinstallation gemäß den örtlich geltenden Vorschriften für elektrische Installationen integriert werden.




4.  Entsorgen Sie elektrische Geräte niemals im regulären Hausmüll, sondern geben Sie das Gerät stets ordnungsgemäß bei einer Sammelstelle für elektronische Altgeräte ab. Bitte treten Sie mit Ihrer örtlichen Verwaltung in Kontakt für ausführliche Informationen bezüglich der Adressen der örtlichen Sammelstellen. Wenn elektronische Geräte in Mülldeponien oder Landaufschüttungen entsorgt werden, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser und somit in den Lebensmittelkreislauf geraten und die Gesundheit gefährden, oder gar Gesundheitsschäden verursachen.
5. Die tragende Struktur an der der Ventilator befestigt wird, muss mindestens ein Gewicht von 30kg tragen können.
6. In Europa sollte der Ventilator so an der Decke befestigt werden, dass sich die Ventilatorflügel mindestens 2,3m über dem Boden befinden, und in Australien sollten sich die Ventilatorflügel mindestens ca. 2,1m über dem Boden befinden.
7. Dieser Ventilator ist nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen geschaffen. Durch die Installation an Orten wo der Ventilator Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt würde, setzen Sie sich möglichen Personenverletzungen oder anderen Gefahren aus, und die Garantie für das Gerät erlischt.
8. Die Installation des Gerätes sollte nur von einem qualifizierten und zugelassenen Elektriker ausgeführt werden.



## VOR DER INSTALLATION ZU BEACHTEN

**Packen Sie Ihren Deckenventilator vorsichtig aus. Entfernen Sie alle Teile und Beschlage. berprfen Sie alle Teile. Sie sollten Folgendes haben:**

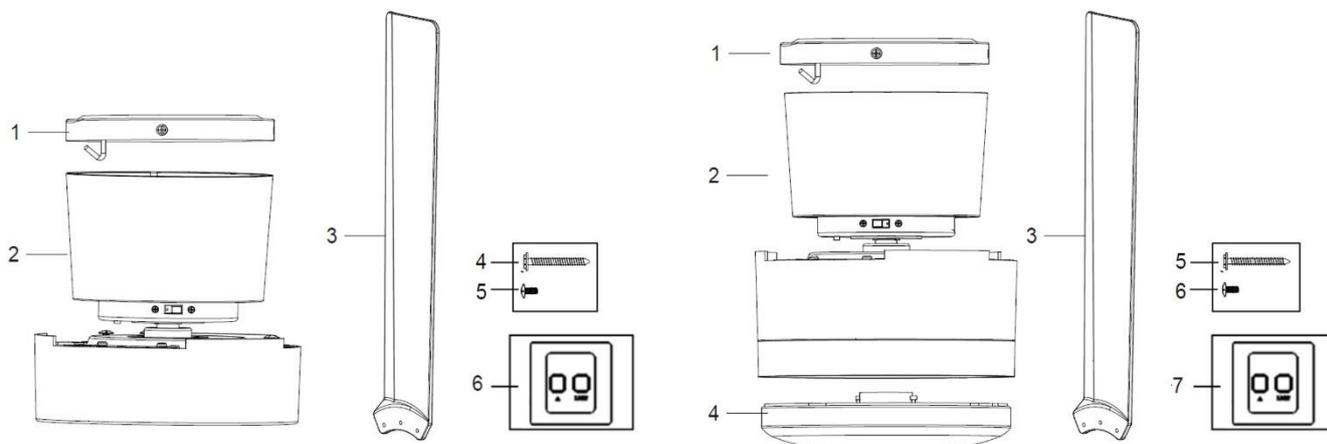

**Fig. 1**

### Ventilator ohne Lampe

- 1 Montagewinkel x 1
- 2 Vormontierter Ventilatormotor und -gehause x 1
- 3 Ventilatorflgel x 3
- 4 Schraube fr Montagewinkel x 4
- 5 Motorschrauben fr Ventilatorflgel x 10
- 6 Fernbedienung 1 Satz

### Ventilator mit Lampe

- 1 Montagewinkel x 1
- 2 Vormontierter Ventilatormotor und -gehause x 1
- 3 Ventilatorflgel x 3
- 4 GX53 x 1
- 5 Schraube fr Montagewinkel x 4
- 6 Motorschrauben fr Ventilatorflgel x 10
- 7 Fernbedienung 1 Satz



## INSTALLATION DER DECKENHALTERUNG

- Der Deckenventilator muss an einem Ort installiert werden, wo die Flügelspitzen mindestens einen Abstand von 30cm zum nächsten Gegenstand oder der Wand haben
- Befestigen Sie die Halterung an einem sicheren Deckenträger oder einer strukturell äquivalenten Stelle, die ein Gewicht von mindestens 30KG tragen kann, und verwenden Sie dazu die vier mitgelieferten Schrauben. Stellen Sie sicher, dass die Schraubengewinde mindestens 30mm in den Untergrund eingedreht werden.

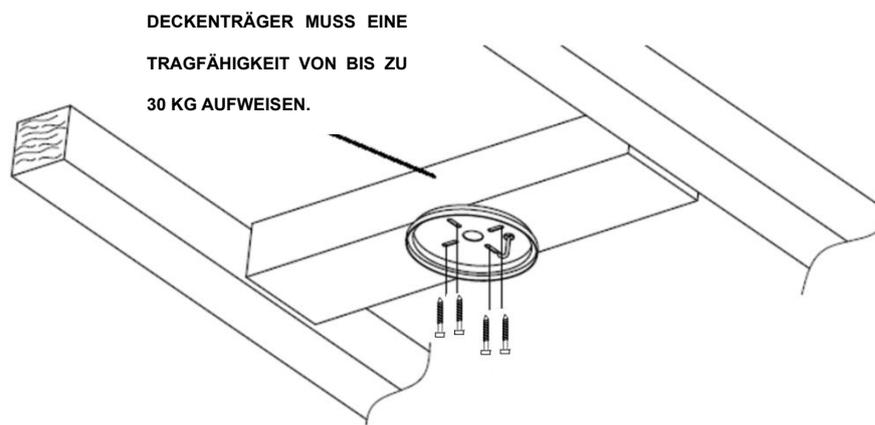


Fig. 2

**HINWEIS:** Die für die Halterung mitgelieferten Schrauben sind nur für den Einsatz mit Holzstrukturen geeignet. Für andere Materialien **MÜSSEN** entsprechend geeignete Schraubentypen verwendet werden.

### Installation an geneigten Decken

Dieses Ventilator-Aufhängesystem unterstützt **NICHT** die Installation des Ventilators an einer Schräge.



## INSTALLATION DER VENTILATORFLÜGEL

### **Befestigung der Ventilatorflügel(Abb. 3)**

Fixieren Sie den Ventilatorflügel mithilfe von 3 Schrauben am Motor. Achten Sie darauf, beide Schrauben gleichzeitig festzuziehen. (Überziehen Sie die Schrauben nicht, da dies die Ventilatorflügel beschädigen könnte.)

Wenn Sie den Ventilatorflügel angebracht haben, wiederholen Sie den Vorgang mit den restlichen Ventilatorflügeln.

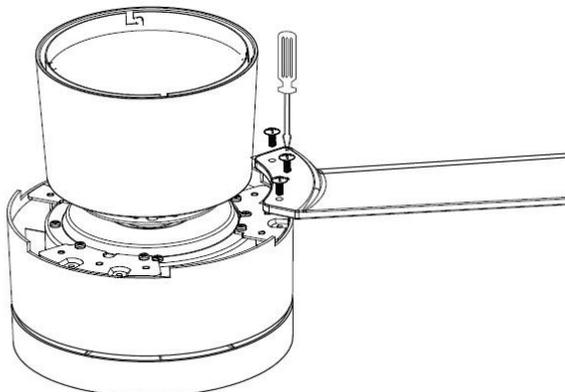


Fig.3

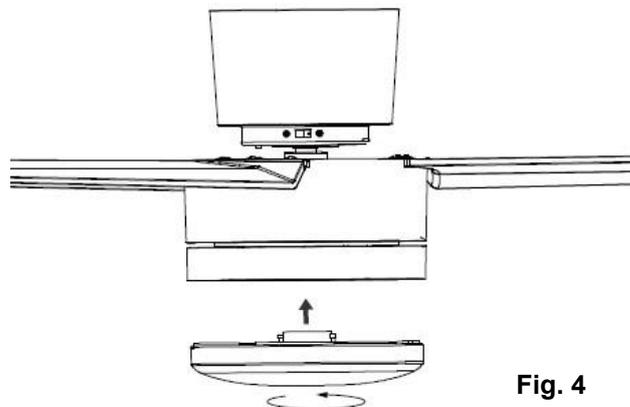


Fig. 4

### **Installation des Beleuchtungssets (für Ventilatoren mit Beleuchtung)(Abb. 4)**

Installieren Sie die Glühlampe (max. 18W, GX53) in der Lampenfassung.

## HÄNGEN DES VENTILATORS

- Heben Sie die Ventilatereinheit an die Deckenhalterung (1), sodass der J-Haken der Deckenhalterung durch das Loch der Abdeckung des Aufhängesystems (3) geführt wird und hängen Sie die Ventilatereinheit ein. Abb. 5
- Verbinden Sie Stecker und Buchse (4). Abb. 5
- Beenden Sie die elektrische Verdrahtung wie im nachfolgenden Schalt diagramm gezeigt (Abb. 6).

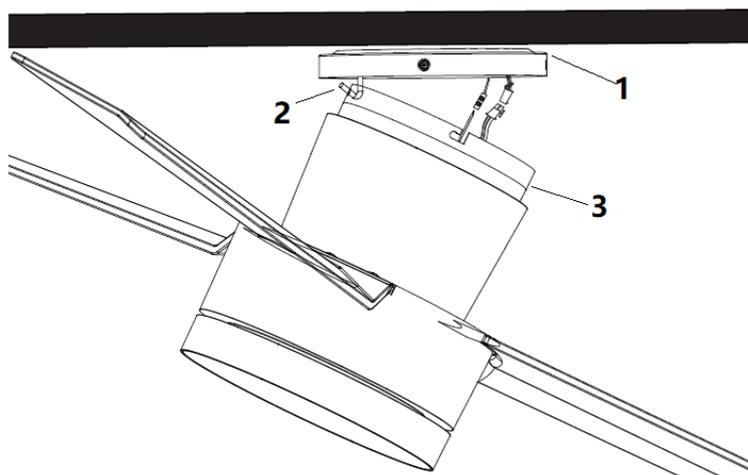


Fig. 5

## ELEKTRISCHES SCHALTDIAGRAMM

**WARNHINWEIS:IM INTERESSE IHRER PERSÖNLICHEN SICHERHEIT MÜSSEN ALLE ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSE VON EINEM ZUGELASSENEN ELEKTRIKER AUSGEFÜHRT WERDEN.**

**HINWEIS:EIN ZUSÄTZLICHER, ALLPOLIGER TRENNSCHATER MUSS IN DER INSTALLATION DER WANDVERKABELUNG ENTHALTEN SEIN.**

**DER EINSATZ MIT FEST INSTALLIERTEM WANDSCHALTER-SCHALTDIAGRAMM:**

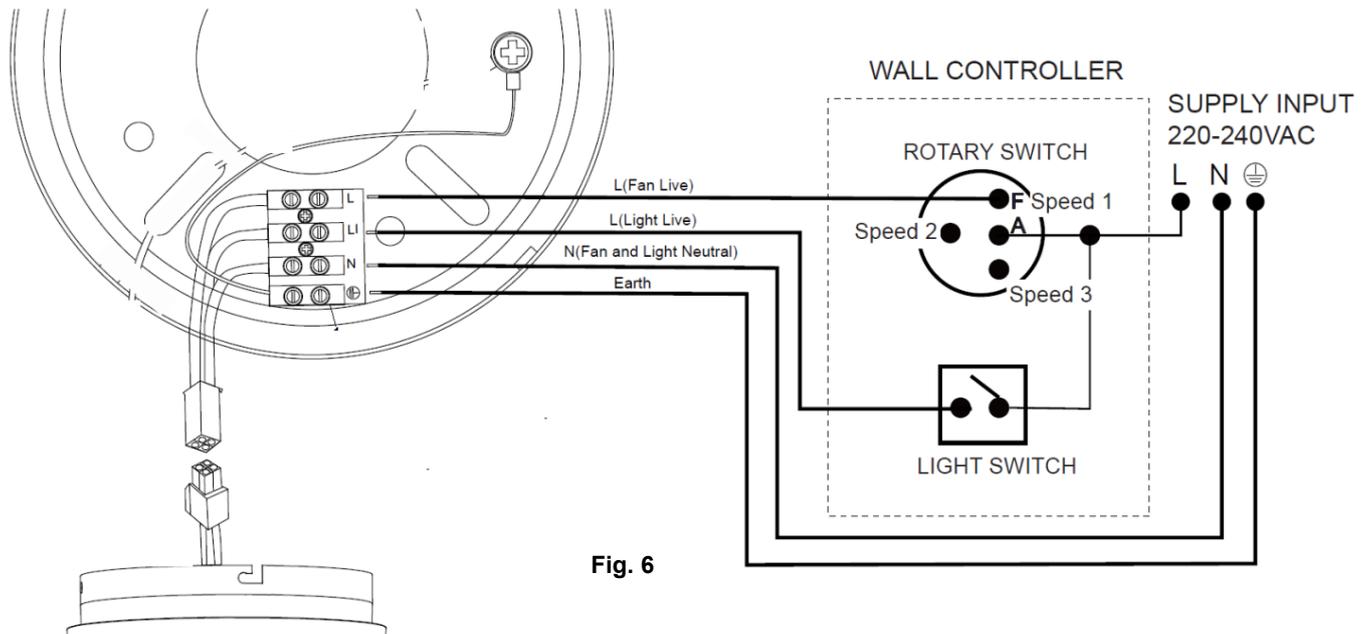


Fig. 6

SUPPLY INPUT 220-240VAC	LEISTUNGS-AUFNAHME 220-240 V AC
WALL CONTROLLER	WANDSCHALTER
ROTARY SWITCH	DREHSCHALTER
Speed 1	Geschwindigkeit 1
Speed 2	Geschwindigkeit 2
Speed 3	Geschwindigkeit 3
LIGHT SWITCH	LICHTSCHALTER
L (Fan Live)	L (Phase Ventilator)
L (Light Live)	L (Phase Leuchte)
N (Fan and Light Neutral)	N (Nullleiter Ventilator und Leuchte)
Earth	Erde



**DER EINSATZ MIT FERNBEDIENUNG-SCHALTDIAGRAMM: (FERNBEDIENUNG ist getrennt erhältlich)**

**1/ Fernbedienung ohne Stecker**

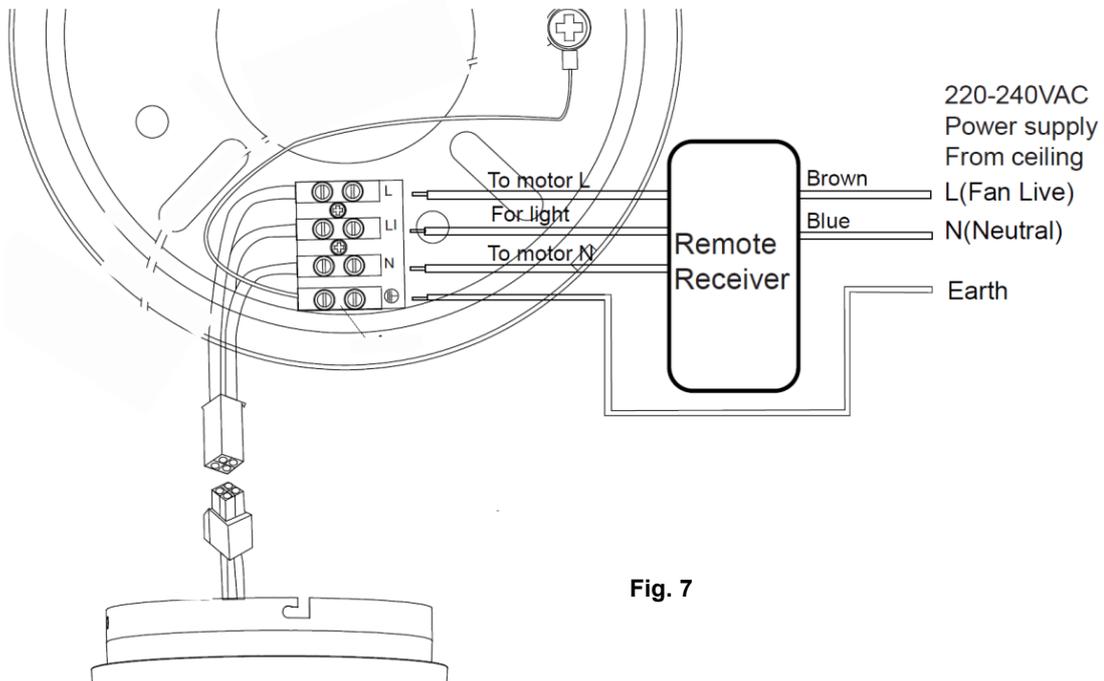


Fig. 7

To motor L	Zum Motor L
For light	Für Leuchte
To motor N	Zum Motor N
Remote Receiver	Fernbedienungsempfänger
Brown	Braun
Blue	Blau
220-240VAC Power supply from ceiling	Versorgungsspannung 220-240 VAC
Remote Receiver	Fernbedienungsempfänger
L (Fan Live)	L (Phase Ventilator)
N (Neutral)	N (Leuchte)
Earth	Erde



This fan is suitable for indoor, alfresco and coastal areas where the fan is fully undercover with a minimum of 1 walls. This fan is not waterproof. When installed in an alfresco or coastal area, the ceiling fan must be positioned in a location protected from water, wind and dust. Exposure to these elements will void the warranty. Mounting the fan in a situation where it is subject to water or moisture is dangerous.

## 2/ Fernbedienung mit Stecker


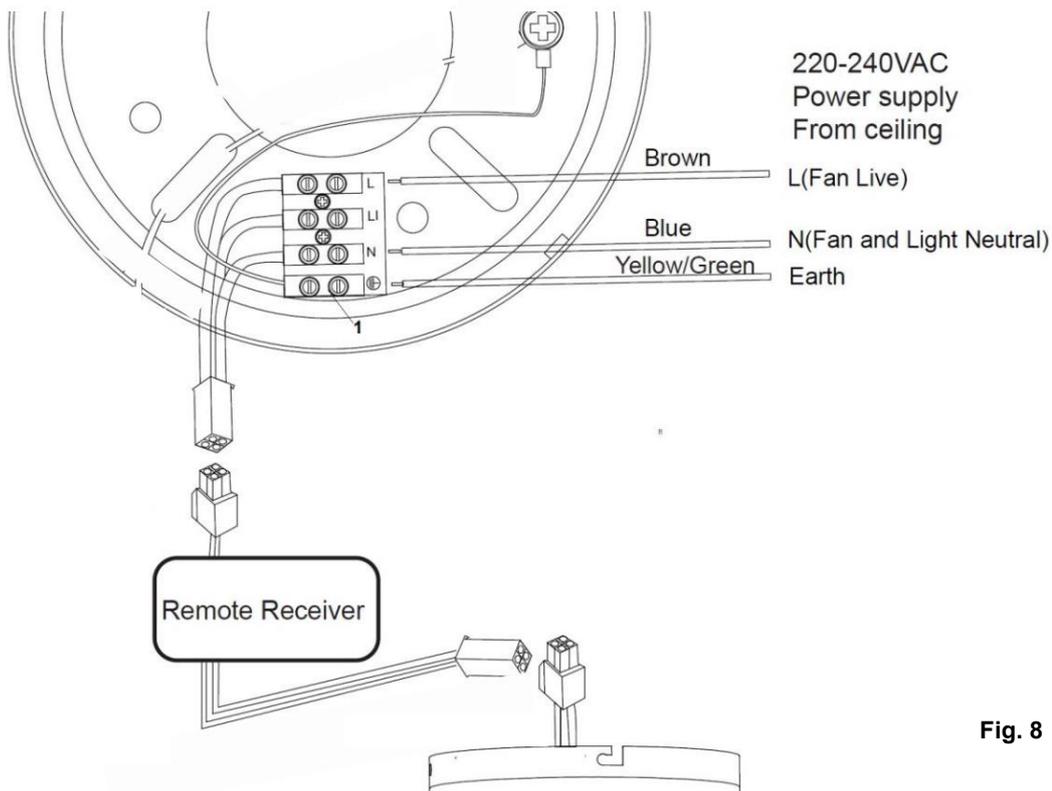


Fig. 8

Brown	Braun
Blue	Blau
Yellow/Green	Gelb/Grün
220-240VAC Power supply from ceiling	Versorgungsspannung 220-240 VAC
Remote Receiver	Fernbedienungsempfänger
L (Fan Live)	L (Phase Ventilator)
N (Fan and Light Neutral)	N (Nullleiter Ventilator und Leuchte)
Earth	Erde

### FINISHING THE INSTALLATION

- Lösen Sie die zwei Schrauben (1) in der Deckenhalterung (5).
- Lösen Sie die Schrauben (2), bis etwa die Hälfte des Gewindes sichtbar ist, aus der Deckenhalterung (5).
- Schieben Sie die Abdeckung des Aufhängesystems (3) der Ventilatoreinheit bis zur Deckenhalterung hoch und führen Sie die Schrauben (2) an der Deckenhalterung durch die L-förmige Nut an der Abdeckung des Aufhängesystems. Drehen Sie die Abdeckung des Aufhängesystems, bis sie im Endabschnitt der L-förmigen Nut einrastet, und fixieren Sie sie durch Festziehen der zwei Schrauben (1). Vorsichtig vorgehen, damit die zuvor angeschlossenen Elektrokabel nicht beschädigt werden.
- Befestigen Sie zum Schluss das Ventilatorgehäuse (4) an der Deckenhalterung, fixieren Sie dieses, indem Sie die Haken an der Abdeckung in die Langlöcher der Abdeckung schieben und sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

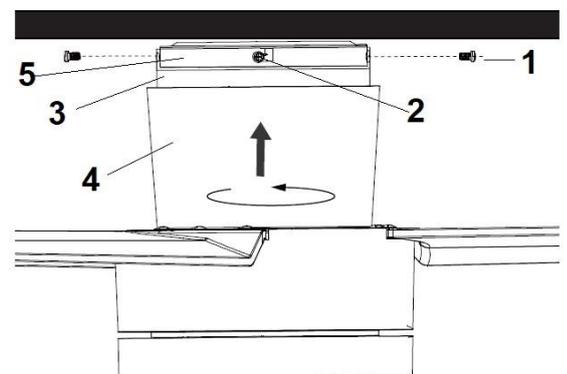

## DER BETRIEB DES DECKENVENTILATORS

### VENTILATOR WANDSTEUERUNG

Schalten Sie die Stromversorgung ein, und überprüfen Sie die Funktion des Ventilators.

- AUS-Stellung–Ventilator ist ausgeschaltet
- 3. Einstellposition–niedrige Ventilatorgeschwindigkeit
- 2. Einstellposition–mittlere Ventilatorgeschwindigkeit
- 1. Einrastposition–hohe Ventilatorgeschwindigkeit

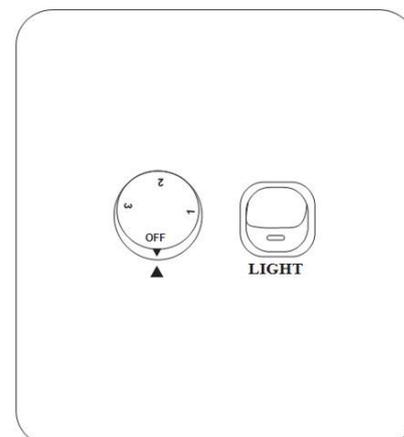


Fig. 10

### Lichtsteuerung

- Kippschalter–Ein/Aus

leuchtet die Kugel in der folgenden Reihenfolge auf:

100% Helligkeit → 50% Helligkeit → 15% Helligkeit → 100% Helligkeit.

Um wieder auf 100 % Helligkeit zurückzuschalten, schalten Sie die Leuchte aus und warten Sie 5 Sekunden, bevor Sie die Leuchte wieder einschalten, dann wird sie auf 100 % Helligkeit zurückgesetzt.

### RÜCKLAUFFUNKTION

**Der Ventilator kann sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf betrieben werden.**

**SOMMERBETRIEB:** Wenn der Schalter für die Rücklauffunktion auf “Links” (SOMMER) steht, dreht der Ventilator sich gegen den Uhrzeigersinn. Die Luftbewegung wird nach unten gelenkt und bringt im Sommer den gewünschten Abkühlungseffekt.

**WINTERBETRIEB:** Wenn der Schalter für die Rücklauffunktion auf “Rechts” (WINTER) steht, dreht sich der Ventilator im Uhrzeigersinn. Die Luftbewegung wird nach oben gelenkt, um im Winter Energie zu sparen.


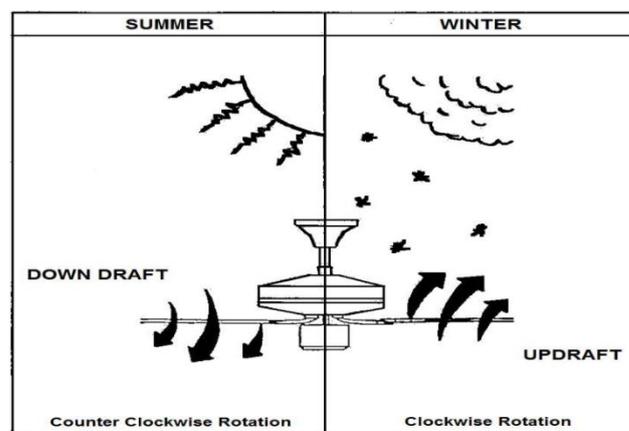


Fig. 11

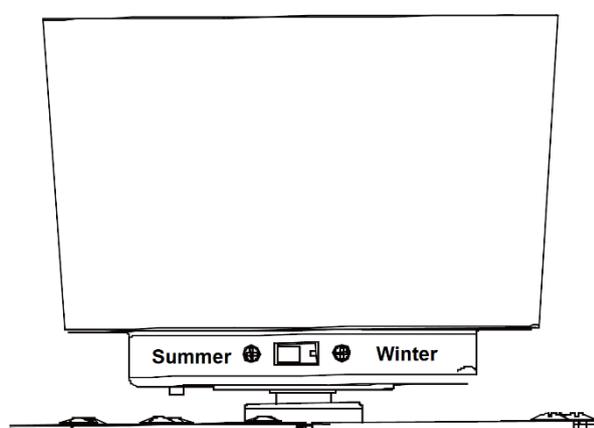

## NACH DER INSTALLATION

### AUSSCHWENKEN

Bitte beachten Sie: Da der Deckenventilator auf einer Gummitülle befestigt ist, kann es während des Betriebs zu Ausschwenkungen kommen. Wäre der Ventilator jedoch zu fest an der Decke angebracht, würde es zu übermäßigen Vibrationen führen. Das Ausschwenken des Ventilators um wenige Zentimeter stellt kein Problem dar.

**VERRINGERUNG DES AUSSCHWENKENS:** Bitte stellen Sie sicher, dass alle die Halterung und die Panelstange fixierenden Schrauben festgezogen sind.

### GERÄUSCHE

Sie können gelegentlich Geräusche wahrnehmen, sobald es in Ihrer Umgebung ruhig ist (besonders nachts). Geringfügige Leistungsschwankungen im Stromnetz sowie den Strom überlagernde Frequenzsignale zur Warmwassersteuerung außerhalb der Stoßzeiten können die Geräusche des Ventilatormotors beeinflussen. Dies ist normal. Bitte kalkulieren Sie eine 24-stündige Anpassungsphase ein, während der die meisten auf den Ventilator zurückzuführenden Geräusche verschwinden.

Die Gewährleistung des Originalherstellers deckt tatsächliche auftretende Fehler ab und KEINE unwesentlichen Beanstandungen wie z. B. Motorengeräusche. Alle elektronischen Motoren sind bis zu einem gewissen Grad hörbar.

### REINIGUNG UND PFLEGE

- Die einzige erforderliche Wartung ist die regelmäßige Reinigung Ihres Ventilators. Verwenden Sie dafür eineweiche Bürste oder einen fusselfreien Lappen, um ein Verkratzen der Lackierung zu vermeiden.
- Tauchen Sie Ihren Deckenventilator nicht in Wasser. Dadurch könnte der Motor oder die Flügel beschädigt werden und die Gefahr eines Stromschlags entstehen.
- Achten Sie darauf, dass die Installation nicht mit organischen Lösungsmitteln oder Reinigungsmitteln in Kontakt kommt.
- Wischen Sie das Ventilatorblatt nur mit einem feuchten, sauberen Tuch OHNE organische Lösungsmittel oder Reinigungsmittel ab.
- Der Motor ist mit einem dauergeschmierten Kugellager ausgestattet und muss daher nicht geölt werden.

**BITTE BEACHTEN SIE:** Schalten Sie vor der Reinigung des Ventilators den Strom über den Netzschalter ab.

## TECHNISCHE DATEN

VENTILATOR-Modelle	Nennspannung	Nennleistung (Motor)	Batterie für Fernbedienung
Nur 132 cm Flügelventilator	220-240 VAC 50/60HZ	80W	Nicht zutreffend
132 cm Flügelventilator mit Beleuchtung	220-240 VAC 50/60HZ	80W	Max. 18 W, GX53

## GARANTIE-HINWEISE

**KUNDEN IN AUSTRALIEN / NEU SEELAND**–Bitte beachten Sie die separate GARANTIEERKLÄRUNG.

**KUNDEN IN EUROPA**–Falls Sie ein Kunde in Europa sind, dann treten Sie für Garantieleistungen bitte mit dem Fachgeschäft in Kontakt, wo Sie das Gerät gekauft haben.



**F****MERCI POUR VOTRE ACHAT**

Félicitations! Vous venez d'acquérir votre ventilateur de plafond à onde lumineuse à faible consommation électrique de Minka Aire. Pour un fonctionnement approprié et sûr, lire attentivement et intégrer toutes les consignes avant l'utilisation du produit.

**SAFETY PRECAUTIONS**

L'information contenue dans les pages suivantes a été préparée afin de vous sécuriser un fonctionnement de ventilateur au plafond sans trouble.

1. Europe: Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à conditions qu'elles aient reçu et intégré des instructions claires concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre, en s'assurant qu'elles comprennent les risques liés à cette utilisation. L'entretien et le nettoyage par des enfants doivent se faire uniquement sous la supervision d'un adulte.
2. Les enfants doivent être surveillés pour qu'ils évitent de jouer avec les appareils.
3. Il faut incorporer une déconnexion tout pôle au fils fixé en suivant les règles de câblage régulière.
4.  Ne disposez pas les appareils électriques comme des déchets municipaux non triés, utiliser les facilités de ramassage séparé. Contacter votre gouvernement local pour l'information sur le disponible système de collection. Si les appareils électriques sont disposés à la décharge ou tas d'ordure, les substances dangereux peuvent fuir à l'eau même à la chaîne d'alimentaire en abiment votre santé et bien-être
5. La structure où le ventilateur sera monté doit être capable de supporter le poids de 30kg.
6. Le ventilateur doit être monté pour que les lames soient, dans l'Europe, au moins 2,3 mètres dessus de sol ou 2,1 mètres dessus de sol en Australie.
7. Le ventilateur est dessiné juste pour l'usage intérieur. Monter le ventilateur dans la situation où il sera exposé dans l'eau ou l'humidité est dangereux invalidera la garantie.
8. Juste un électricien autorisé peut faire l'installation.



## AVANT L'INSTALLATION

Déballez délicatement votre ventilateur de plafond. Sortez toutes les pièces et composants.

Inspectez toutes les pièces, il doit y avoir les pièces suivantes:

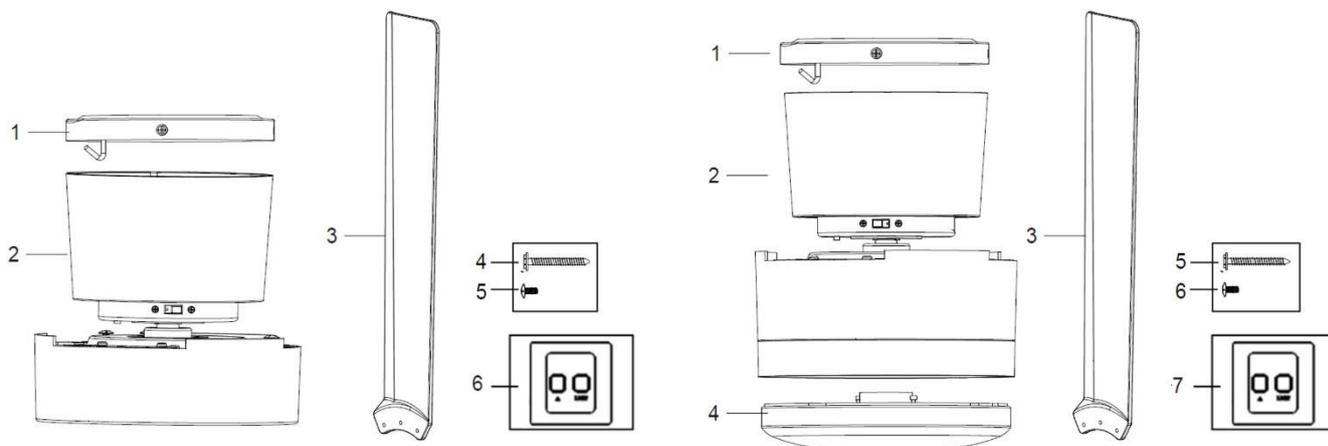


Fig. 1

### Ventilateur sans lampe

- 1 Support de montage x 1
- 2 Moteur de ventilateur préassemblé et capot x 1
- 3 Pales x 3
- 4 Vis pour support de montage x 4
- 5 Vis moteur pour pale x 10
- 6 Interrupteur mural x 1

### Ventilateur avec lampe

- 1 Support de montage x 1
- 2 Moteur de ventilateur préassemblé et capot x 1
- 3 Pales x 3
- 4 GX53 x 1
- 5 Vis pour support de montage x 4
- 6 Vis moteur pour pale x 10
- 7 Interrupteur mural x 1

## INSTALLER LE SUPPORT DE FIXATION

- Il faut installer le ventilateur au plafond dans un endroit où les pales seront éloignés les uns les autres aumoins 300mm de la pointe de pale jusqu'à l'objet ou mur plus proche.
- Assurez la bielle de support à la solive de plafond ou structure qui sont capable de porter un poids de 30KG avec Quatre vis longues. Assurez qu'un moins 30mm de vis a été attaché au support.

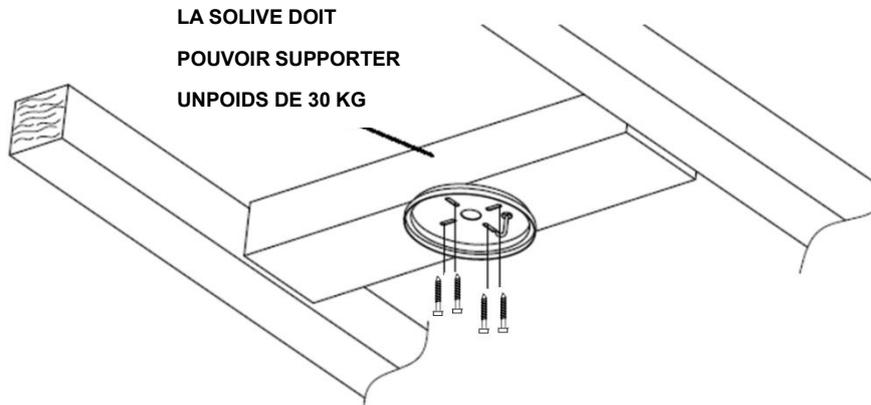


Fig. 2

**NOTE:** Les vis de support sont destinées juste aux structures en bois. Pour les structures que des bois, les propres vis doivent être utilisées.

### Installation de Plafond Incliné

Ce système de suspension de ventilateur NE permet PAS une installation au plafond inclinée selon un angle.

## INSTALLATION DES LAMES

### **Assembler les pales(Fig. 3)**

Fixez une pale sur le moteur avec 3vis en veillant à les visser progressivement et simultanément (Ne les serrez pas excessivement, car cela peut endommager les pales).

Une fois l'opération terminée pour une pale, faites-le pour les autres pales.

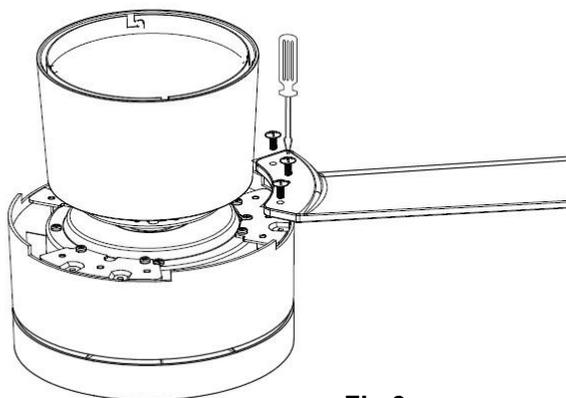


Fig.3

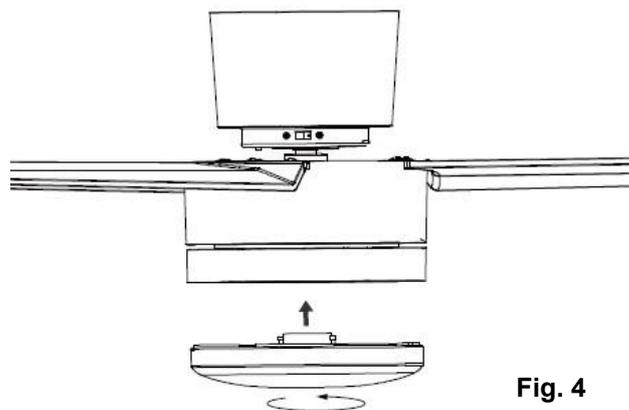


Fig. 4

### **Assemblage de la lampe (pour ventilateur avec lampe)(Fig. 4)**

Assemblez le globe (Max. 18 W, GX53) sur le support de lampe.

## SUSPENSION DU VENTILATEUR

- Soulevez l'ensemble de ventilateur jusqu'au support de montage (1), laissez le crochet en J (2) du support de montage passer par le trou du capot de suspension (3) et accrochez l'ensemble de ventilateur.Fig. 5
- Raccordez ensemble le connecteur mâle et le connecteur femelle (4). Fig. 5
- Complétez le câblage électrique à l'aide du diagramme ci-dessous (Fig. 6).

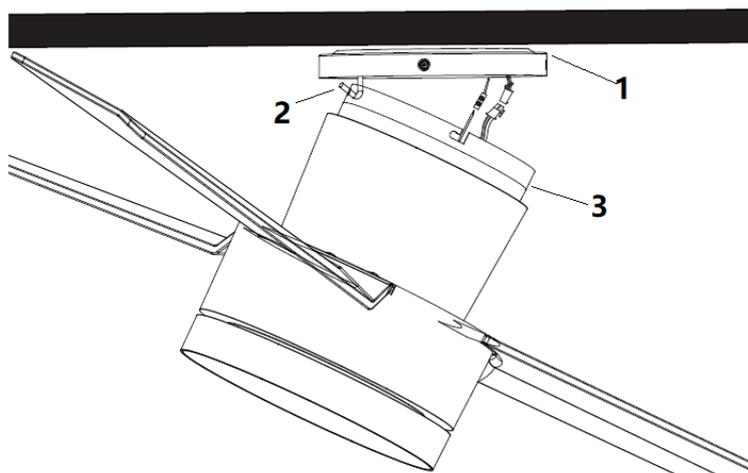


Fig. 5

## SCHÉMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

**AVERTISSEMENT: POUR VOTRE SÉCURITÉ** Les branchements électriques doivent être effectués par un électricien agréé.

**NOTE: UNE** supplémentaires Toutes POLE DECONNEXION interrupteur doit être incluse dans le câblage fixe.

**UTILISER AVEC LE SCHÉMA DE CÂBLAGE DE COMMUTATION:**

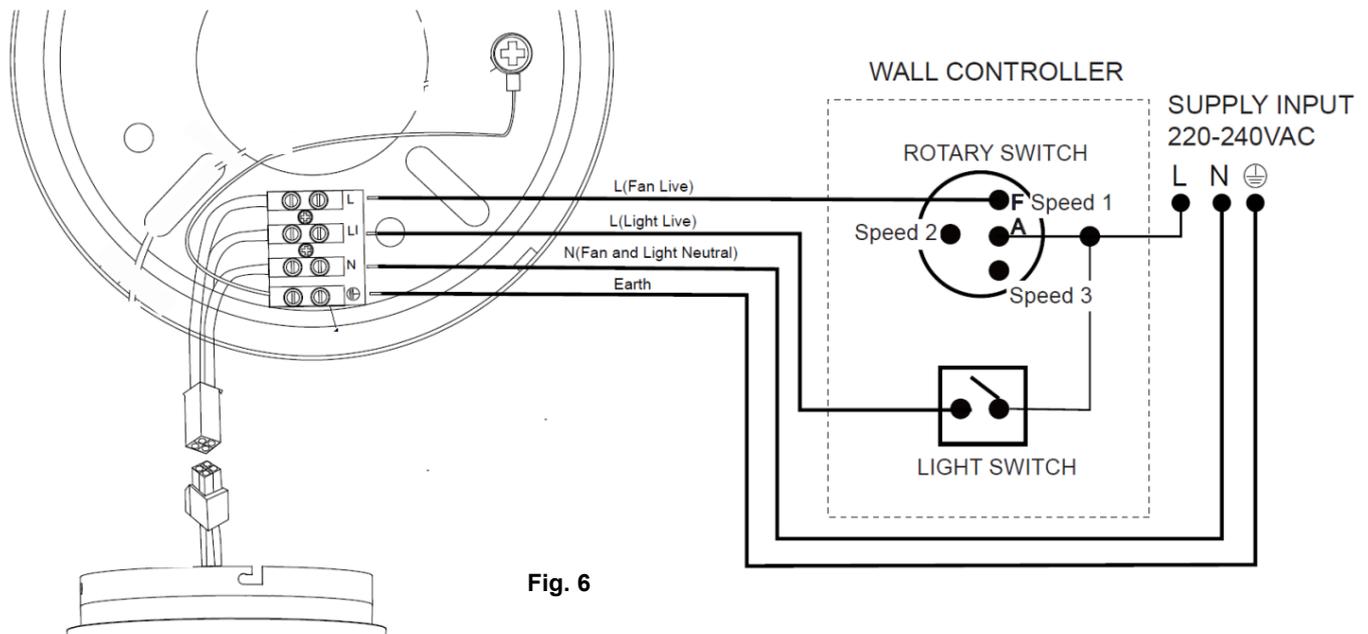


Fig. 6

SUPPLY INPUT 220-240VAC	ENTRÉE D'ALIMENTATION 220 – 240 V CA
WALL CONTROLLER	COMMANDE MURALE
ROTARY SWITCH	BOUTON ROTATIF
Speed 1	Vitesse 1
Speed 2	Vitesse 2
Speed 3	Vitesse 3
LIGHT SWITCH	INTERRUPTEUR D'ÉCLAIRAGE
L (Fan Live)	L (Phase du ventilateur)
L (Light Live)	L (Phase de l'éclairage)
N (Fan and Light Neutral)	N (Neutre du ventilateur et de l'éclairage)
Earth	Terre



**UTILISER AVEC LE SCHÉMA DE CÂBLAGE À DISTANCE: (DISPOSITIF À DE CÂBLAGE À DISTANCE vendu séparément)**

**1/Dispositif à distance sans fiches**

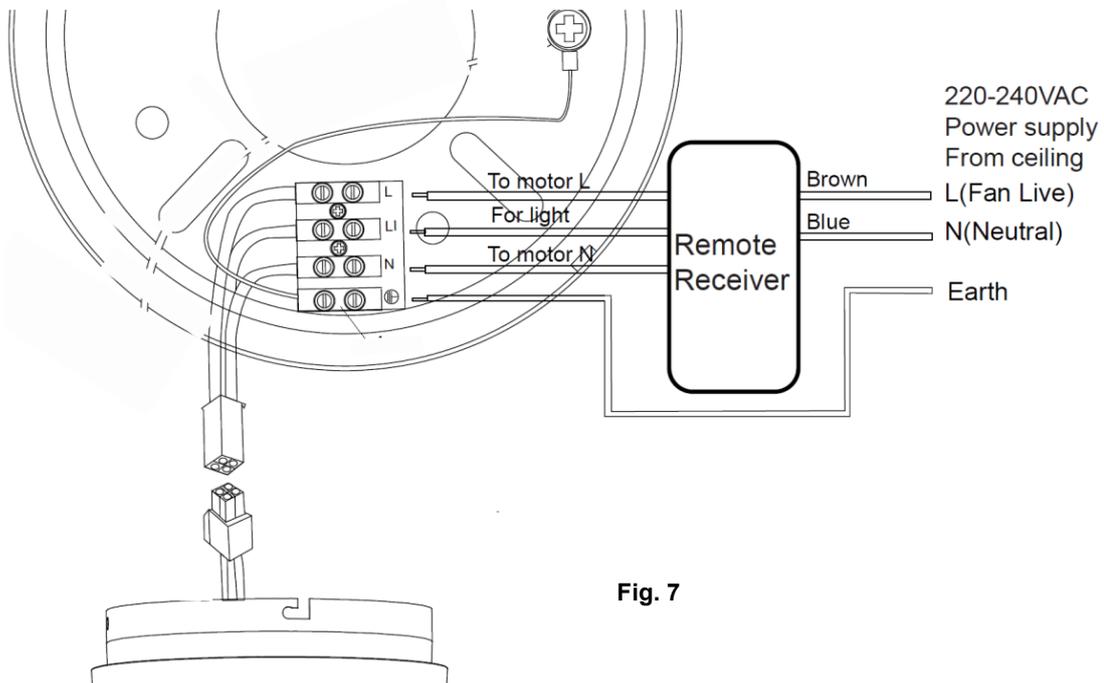


Fig. 7

To motor L	Moteurs L
For light	de l'éclairage
To motor N	Moteurs N
Remote Receiver	Récepteur
Brown	Marron
Blue	Bleu
220-240VAC Power supply from ceiling	Alimentation électrique 220-240 V CA
L (Fan Live)	L (Phase du ventilateur)
N (Neutral)	N (Neutre)
Earth	Terre



This fan is suitable for indoor, alfresco and coastal areas where the fan is fully undercover with a minimum of 1 walls. This fan is not waterproof. When installed in an alfresco or coastal area, the ceiling fan must be positioned in a location protected from water, wind and dust. Exposure to these elements will void the warranty. Mounting the fan in a situation where it is subject to water or moisture is dangerous.

## 2/Dispositif à distance avec fiches

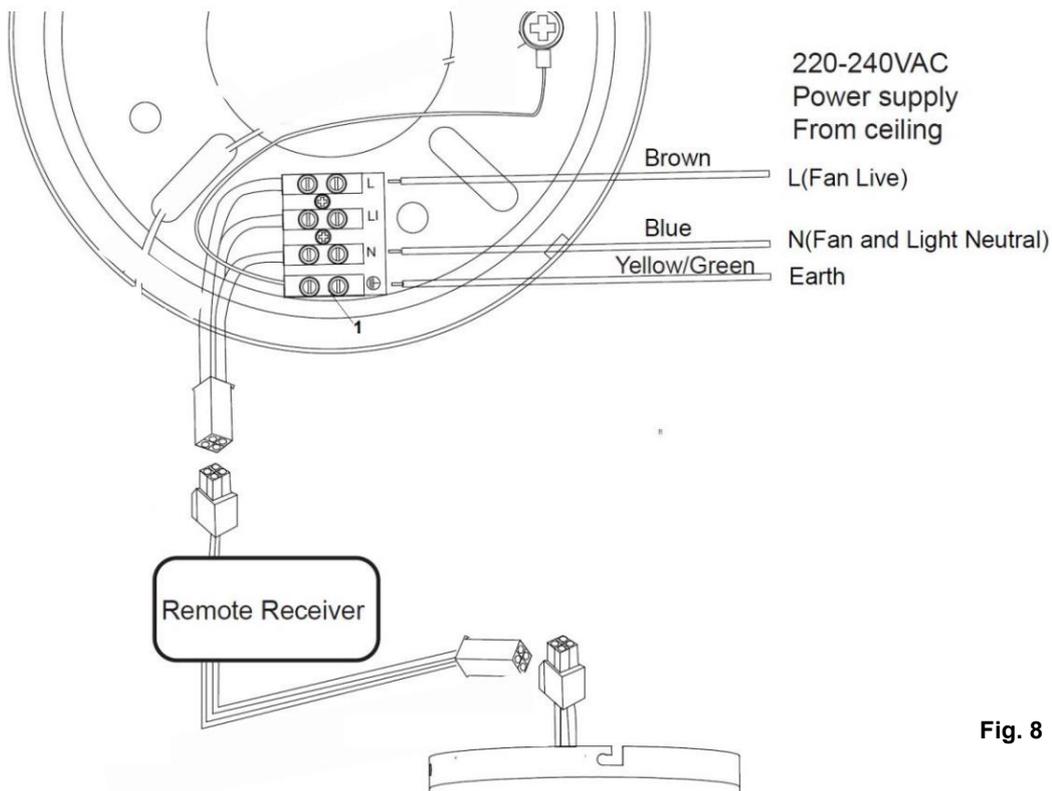


Fig. 8

Brown	Marron
Blue	Bleu
Yellow/Green	Jaune/vert
220-240VAC Power supply	Alimentation électrique 220-240 V CA
Remote Receiver	Récepteur
L (Fan Live)	L (Phase du ventilateur)
N (Fan and Light Neutral)	N (Neutre du ventilateur et de l'éclairage)
Earth	Terre

## FINISHING THE INSTALLATION

- Desserrez les deux vis (1) du support de montage (5).
- Desserrez les deux vis (2) du support de montage (5) à la moitié du filetage.
- Soulevez le capot de suspension (3) de l'ensemble de ventilateur jusqu'au support de montage et laissez la fente en forme de L du capot de suspension passer par les vis (2) du support de montage. Tournez le capot de suspension jusqu'à ce qu'il se verrouille en place à la section d'extrémité de la fente en forme de L et fixez-le en serrant les deux vis (1). Évitez d'endommager le câblage électrique préparé précédemment.
- Enfin, attachez le couvercle du capot (4) sur le support de montage, fixez-le en poussant les crochets du couvercle du capot dans les trous de la fente du capot de suspension et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

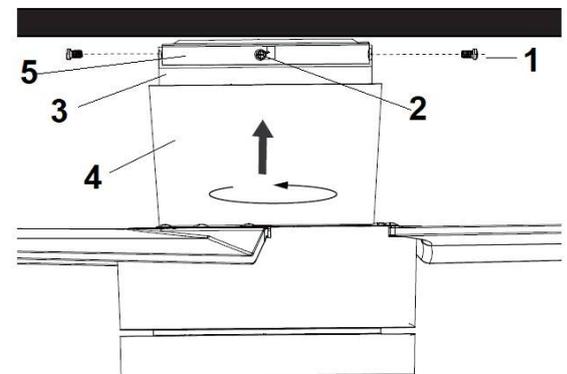


Fig. 9



## UTILISEZ VOTRE VENTILATEUR AU PLAFOND

### COMMANDE MURALE DU VENTILATEUR

Mettre l'interrupteur en marche pour vérifier le fonctionnement du ventilateur.

- Position OFF (ARRÊT)–Arrêt du ventilateur
- 3ème position–Ventilateur à bas régime
- 2ème position–Ventilateur à moyen régime
- 1ère position–Ventilateur à haut régime

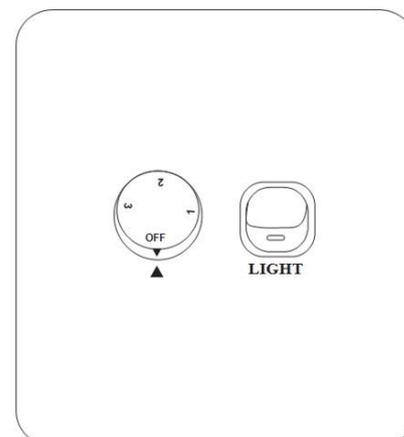


Fig. 10

### Commande de l'éclairage

- Interrupteur–marche/arrêt

Le globe s'allume dans l'ordre suivant :

100% de luminosité → 50% de luminosité → 15% de luminosité → 100% de luminosité.

Pour revenir à la luminosité de 100 % à n'importe quel stade, éteignez le luminaire, puis attendez après 5 secondes allumez le luminaire, il se réinitialisera à la luminosité de 100 %.

### FONCTIONNEMENT INVERSÉ

Votre ventilateur peut être opéré en mode ventilateur et en mode ventilateur inversé.

**ModeÉTÉ:** Positionner l'interrupteur inverseur sur "Gauche" (SUMMER) afin de faire tourner le ventilateur dans le sens inverse des aiguilles du montre. Le jet d'air orienté vers le bas crée un courant d'air frais.

**ModeHIVER:** Positionner l'interrupteur inverseur sur "Droit" (WINTER) afin de faire tourner le ventilateur dans le sens des aiguilles d'une montre. La répartition de l'air ambiant chauffé vers le haut favorise les économies d'énergie.

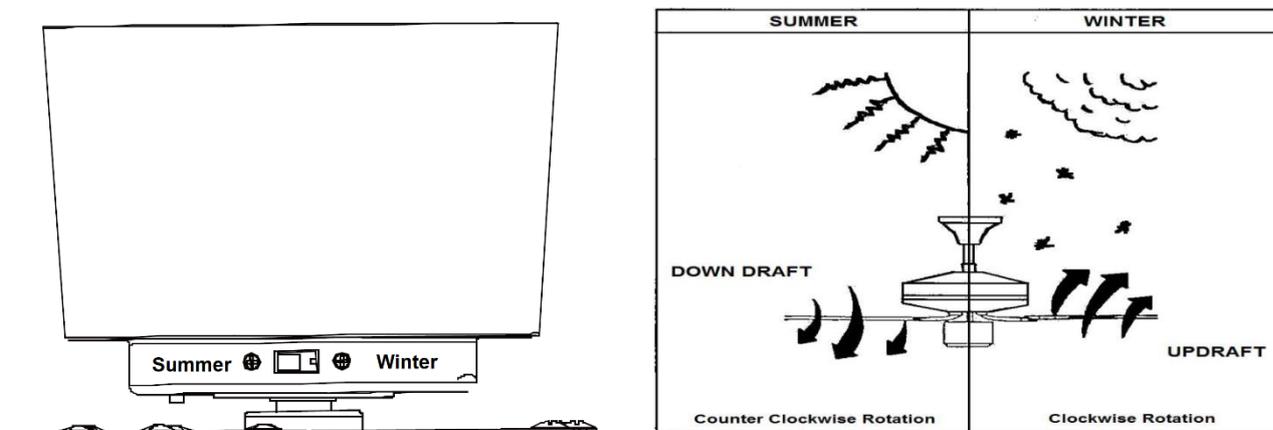


Fig. 11



## APRES L'INSTALLATION

### L'OSCILLATION

**Remarque:** Les ventilateurs de plafond ont tendance à bouger pendant le fonctionnement à cause du fait qu'ils soient montés sur une bague en caoutchouc. Si le ventilateur était monté de façon rigide au plafond il causerait une vibration excessive. Un mouvement de quelques centimètres est tout à fait acceptable et ne cause pas de problème.

**POUR RÉDUIRE L'OSCILLATION DU VENTILATEUR:** Veuillez vérifier que toutes les vis qui fixent le support de montage et la tige de suspension sont fixées.

### LE BRUIT

Quand il est calme (surtout la nuit), vous entendrez peut-être des petits bruits occasionnels. Les fluctuations de puissance faibles et les signaux de fréquence superposés dans l'électricité pour les périodes creuses de maîtrise de l'eau chaude, peuvent provoquer un changement dans le bruit du moteur du ventilateur.

C'est normal. Veuillez permettre une période de réglage de 24 heures, la plupart des bruits associés à un nouveau ventilateur disparaissent pendant ce temps.

La garantie du fabricant couvre les défauts réels qui peuvent se développer mais PAS les plaintes mineures telles que l'entente du fonctionnement du moteur - Tous les moteurs électriques sont audibles dans une certaine mesure.

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Le nettoyage périodique de votre ventilateur de plafond est le seul entretien nécessaire. Utilisez une brosse ou un chiffon doux non pelucheux pour éviter de gratter la peinture de finition. S'il vous plaît coupez l'alimentation électrique lorsque vous le faites.
- Ce ventilateur à plafond ne doit en aucun cas être plongé dans l'eau. Cela risquerait d'endommager le moteur et les pales, et de créer un risque de choc électrique.
- Veuillez à ce que la fixation n'entre jamais en contact avec du solvant ou du produit de nettoyage organique.
- Pour nettoyer les pales du ventilateur, frottez-les avec un chiffon propre seulement imbibé d'eau et PAS desolvant ou produit de nettoyage organique.
- Le moteur à lubrification à roulement à billes en permanence. Il n'a pas besoin d'huile.

Remarque: Toujours couper l'alimentation à l'interrupteur principal avant de tenter de nettoyer votre ventilateur.

## INFORMATION TECHNIQUE

Modèle ventilateur	Tension Nominale	Puissance nominale(moteur)	Batterie de télécommande
Pales de ventilateur 132 cm uniquement	220-240 VAC 50/60HZ	80W	N/A
Pales de ventilateur 132 cm avec lampe	220-240 VAC 50/60HZ	80W	Max. 18 W, GX53

## INFORMATION SUR LA GARANTIE

**LES CLIENTS D'AUSTRALIE / NOUVELLE ZEELAND**—Nous vous prions de référer à la déclaration de garantie séparé.

**EN EUROPE**— Si vous êtes un client européen S'il vous plaît contacter le point de vente où le ventilateur était l'achat du service de garantie.



# E

## FELICITACIONES POR SU COMPRA

Felicitaciones por la compra de este producto de calidad deBayside. Para garantizar el funcionamiento y seguridad, por favor antes de utilizar el producto, lea detalladamente todas las instrucciones y guárdelas para futura referencia.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

La información contenida en las páginas que siguen se ha preparado para asegurarla operación sin problemas de su ventilador de techo.

1. Europa: los niños mayores de 8 años pueden usar este electrodoméstico así como aquellas personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia siempre y cuando se les ofrezca supervisión o formación respecto al uso del aparato de forma segura y entiendan los peligros que implica. La limpieza y mantenimiento del aparato no debe ser realizada por niños sin supervisión.
2. Los niños deben ser atendidos para asegurar que no jueguen con el aparato.
3. Debe incorporarse un interruptor con desconexión de todos los polos al cableado instalado, de acuerdo con las normas locales.
4.  No deseche los aparatos eléctricos en los vertederos municipales como un desecho sin clasificar, utilice las instalaciones de recolección selectiva de residuos. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos son desechados en terrenos sanitarios o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.
5. La estructura en la que el ventilador se va a montar debe ser capaz de soportar un peso de 30kg.
6. El ventilador debe ser montado de manera que las paletas estén al menos 2,3 metros por encima del suelo en Europa o 2.1 metros sobre el suelo en Australia
7. El ventilador está diseñado únicamente para uso en interiores. es peligroso el montaje del ventilador en un lugar donde esté expuesto al agua o a la humedad y se anulará la garantía .
8. Sólo un electricista autorizado debe ejecutar la instalación.



## ANTES DE LA INSTALACIÓN

Desembale el ventilador de techo con cuidado. Saque todas las piezas y la tornillería. Examine todas las piezas, que deberían incluir lo siguiente:

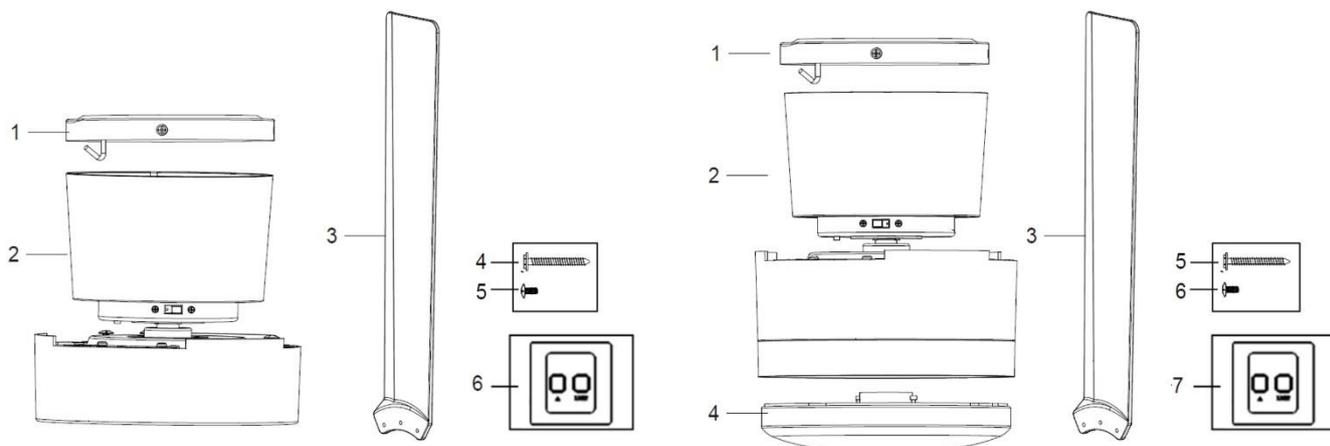


Fig. 1

### Ventilador sin luz

- 1 Soporte de pared x 1
- 2 Motor del ventilador premontado y florón x 1
- 3 Aspas x3
- 4 Tornillos para el soporte mural x 4
- 5 Tornillos para las aspas x10
- 6 Interruptor de pared x 1 set

### Ventilador con luz

- 1 Soporte de pared x 1
- 2 Motor del ventilador premontado y florón x 1
- 3 Aspas x3
- 4 GX53 x 1
- 5 Tornillos para el soporte mural x 4
- 6 Tornillos para las aspas x10
- 7 Interruptor de pared x 1 set

## INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

- El ventilador de techo se debe instalar en una ubicación de manera que las paletas queden separadas de los objetos y paredes un mínimo de 300mm desde la punta de las paletas.
- Asegure el soporte para colgar a la viga del techo o estructura sea capaz de transportar una carga de al menos 30kg, con cuatro tornillos largos suministrados. Asegúrese de que al menos 30 mm del tornillo se enrosque en el soporte.

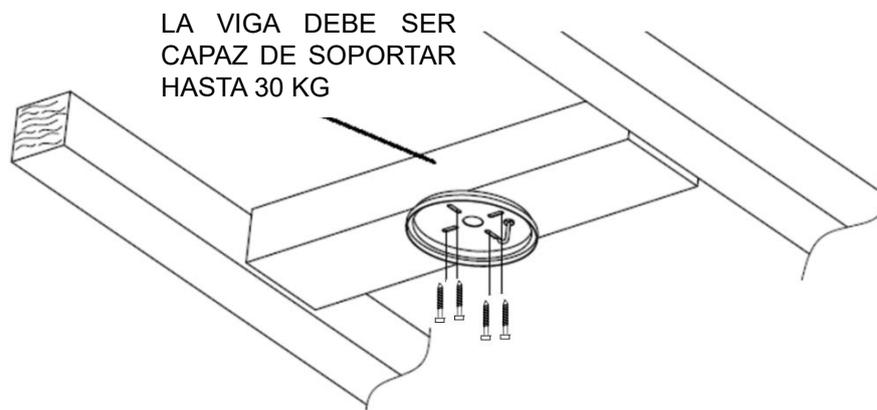


Fig. 2

**NOTA:** Los tornillos del soporte que se proporcionan son para su uso exclusivo con estructuras de madera. Para estructuras distintas de las de madera, se debe utilizar el tipo de tornillo adecuado.

### Instalación en techos en ángulo

Este ventilador con sistema colgante **NO** se puede instalar en un techo inclinado.



## INSTALACIÓN DE LOS

### Instalación de las aspas(Fig. 3)

Asegure una aspa al motor con los 3 tornillos correspondientes, y procure apretarlos simultáneamente (no los apriete excesivamente, ya que podría dañar las aspas).

Una vez hecho esto, repita el proceso para el resto de las aspas.

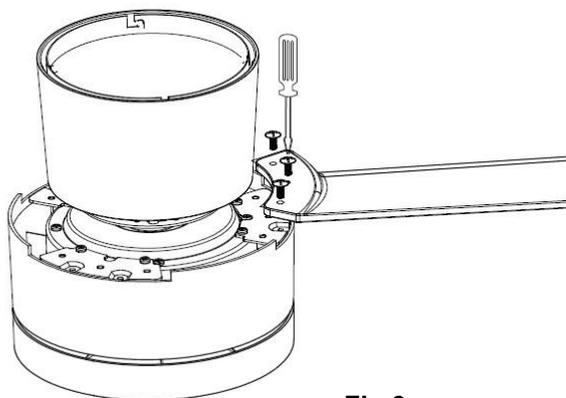


Fig.3

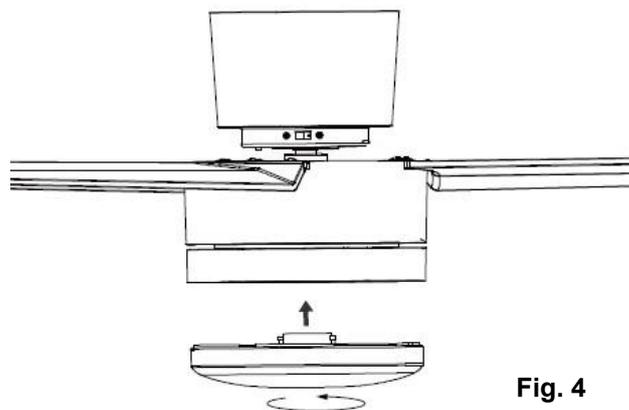


Fig. 4

Instalación de la lámpara (para ventilador con luz) (Fig.4)

**Instale la bombilla (Máx. 18W, GX53) en el portalámparas.**

## COLGAR EL VENTILADOR

- Levante el conjunto del ventilador hasta el soporte de montaje (1), pase el gancho con forma de J (2) del soporte de montaje por el agujero del florón colgante (3) y cuelgue el conjunto del ventilador.Fig. 5
- Conecte los conectores macho y hembra juntos (4). Fig. 5
- Complete el cableado eléctrico siguiendo el diagrama que aparece más abajo (Fig. 6).

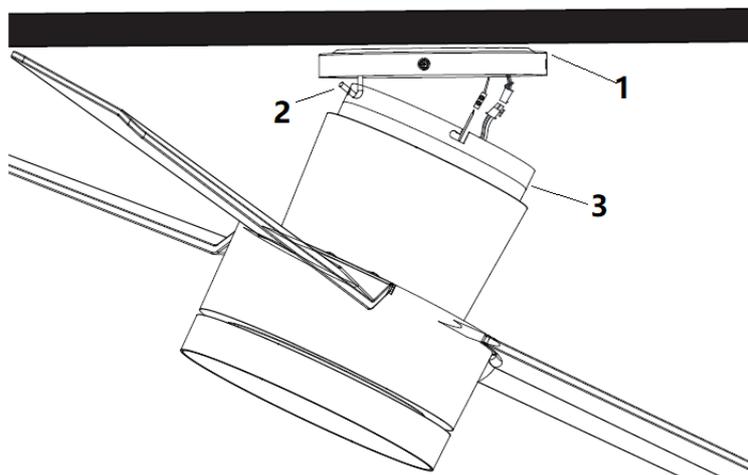


Fig. 5

## DIAGRAMA DE CABLEADO ELÉCTRICO

**ADVERTENCIA: PARA SU SEGURIDAD TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEBEN SER REALIZADAS POR UN ELECTRICISTA AUTORIZADO.**

**NOTA: DEBE INCLUIRSE UN INTERRUPTOR ADICIONAL DE DESCONEXIÓN DE TODOS POLOS EN EL CABLEADO FIJO.**

**USEO CON UN DIAGRAMA DE CABLEADO DE CONTROL DE PARED:**

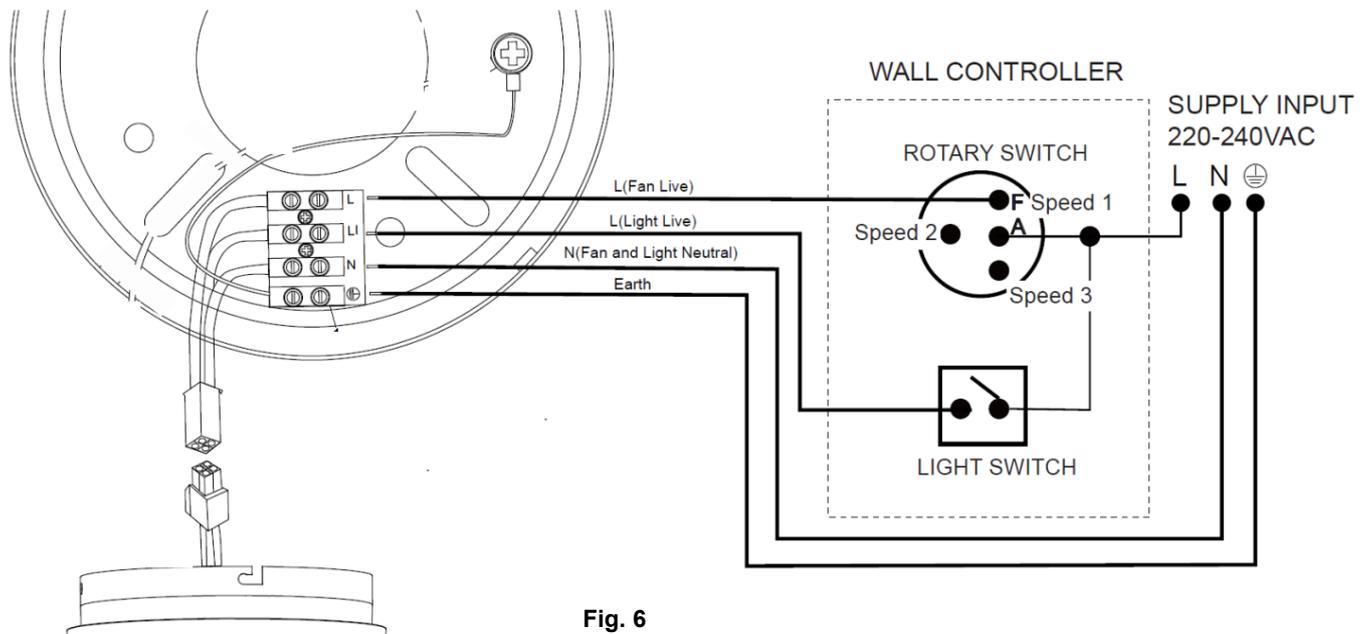


Fig. 6

SUPPLY INPUT 220-240VAC	CORRIENTE DE ENTRADA 220-240 V CA
WALL CONTROLLER	CONTROLADOR DE PARED
ROTARY SWITCH	INTERRUPTOR GIRATORIO
Speed 1	Velocidad 1
Speed 2	Velocidad 2
Speed 3	Velocidad 3
LIGHT SWITCH	INTERRUPTOR DE LA LUZ
L (Fan Live)	L (fase del ventilador)
L (Light Live)	L (fase de la luz)
N (Fan and Light Neutral)	N (neutro del ventilador y la luz)
Earth	Tierra



**USO CON UN DIAGRAMA DE CABLEADO DE UN MANDO A DISTANCIA: (EL MANDO A DISTANCIA se vende por separado)**

**1/Mando a distancia sin conexiones**

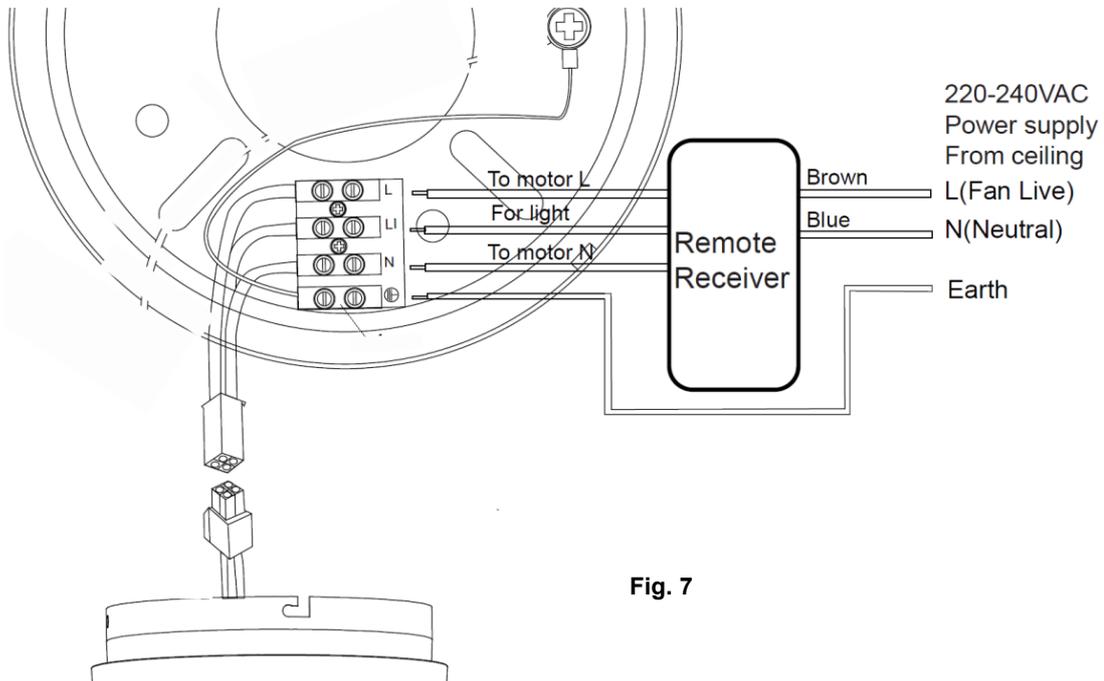


Fig. 7

To motor L	Motores L
For light	de la luz
To motor N	Motores N
Remote Receiver	Receptor de la señal remota
Brown	Marrón
Blue	Azul
220-240VAC Power supply from ceiling	Versorgungsspannung 220-240 VAC
220-240VAC Power supply	Fuente de alimentación de 220-240 V CA
L (Fan Live)	L (fase del ventilador)
N (Neutral)	N (neutro)
Earth	Tierra



This fan is suitable for indoor, alfresco and coastal areas where the fan is fully undercover with a minimum of 1 walls. This fan is not waterproof. When installed in an alfresco or coastal area, the ceiling fan must be positioned in a location protected from water, wind and dust. Exposure to these elements will void the warranty. Mounting the fan in a situation where it is subject to water or moisture is dangerous.

## 2/Mando a distancia con conexiones

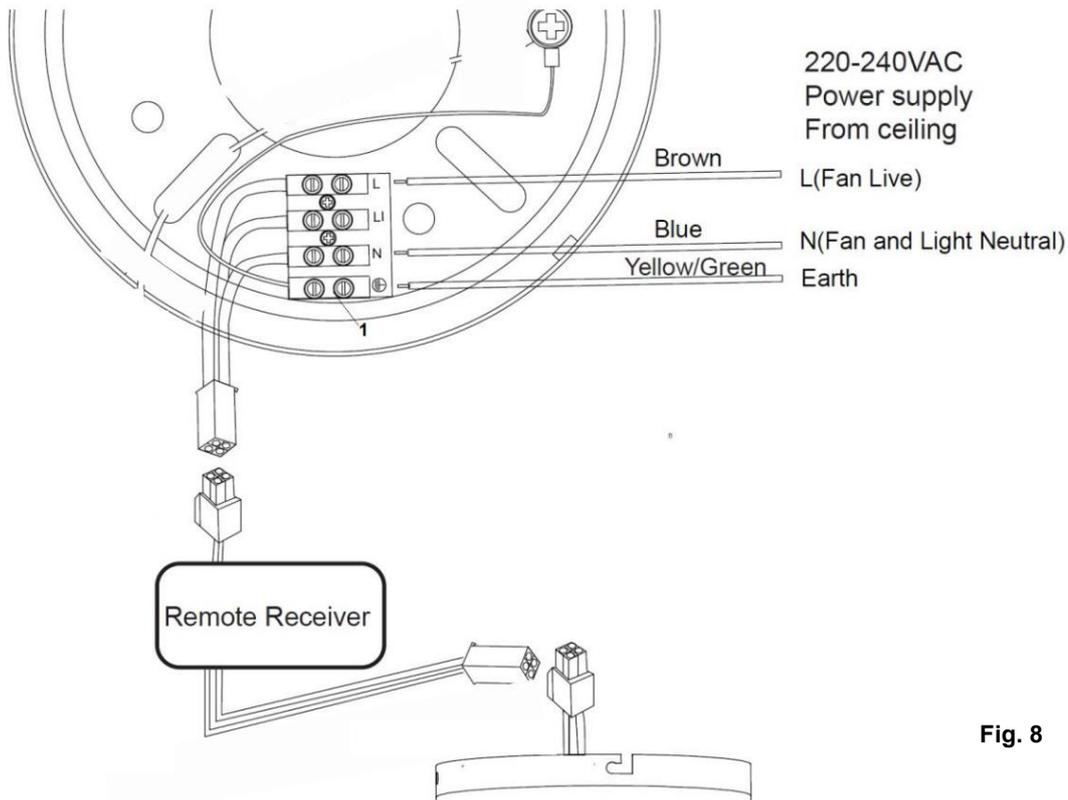



Fig. 8

Brown	Marrón
Blue	Azul
Yellow/Green	Amarillo y verde
220-240VAC Power supply	Fuente de alimentación de 220-240 V CA
Remote Receiver	Receptor de la señal remota
L (Fan Live)	L (fase del ventilador)
N (Fan and Light Neutral)	N (neutro del ventilador y la luz)
Earth	Tierra

## FINISHING THE INSTALLATION

- Afloje dos tornillos (1) del soporte de montaje (5).
- Afloje dos tornillos (2), por la mitad de la rosca, del soporte de montaje (5).
- Levante el florón colgante (3) del conjunto del ventilador hasta el soporte de montaje y pase la ranura con forma de L del florón colgante por los tornillos (2) del soporte de montaje. Gire el florón colgante hasta que quede bloqueado en su posición en el tope de la sección de la ranura con forma de L y fíjelo apretando los dos tornillos (1). Evite dañar los cables eléctricos empalmados en los pasos anteriores. Fig.9

- Por último, acople el embellecedor (4) en el soporte de
- montaje, fíjelo presionando los enganches del embellecedor en los agujeros de la ranura del florón colgante y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj.

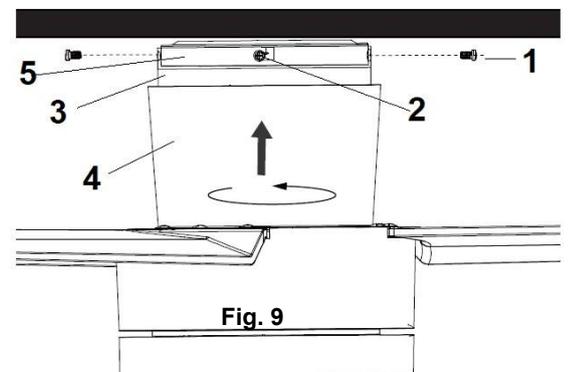

## FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR DE TECHO

### CONTROL DEL VENTILADOR DE PARED

Conecte la alimentación y compruebe el funcionamiento del ventilador.

- Posición OFF–Ventilador apagado
- Posición 3–Velocidad del ventilador media baja
- Posición 2–Velocidad del ventilador media
- Posición 1–Velocidad del ventilador alta

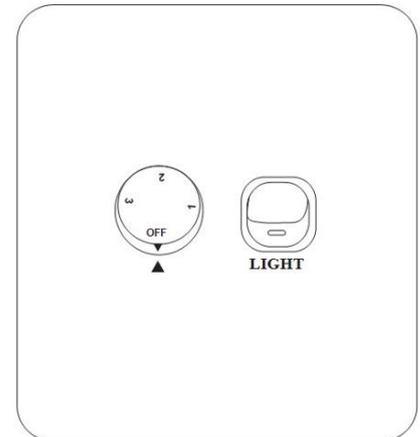


Fig. 10

### Control de iluminación

- Interruptor de cambio–conectado/desconectad

globo se iluminará en el siguiente orden:

100% de luminosidad → 50% de luminosidad → 15% de luminosidad → 100% de luminosidad.

Para volver al 100% de luminosidad en cualquier momento, apague la luminaria y espere 5 segundos para encenderla, y volverá al 100% de luminosidad.

### FUNCIÓN INVERSA

Su ventilador de techo puede funcionar bien en modo ventilador o en modo ventilador inverso.

**ModoVERANO:** Si el interruptor para dirección del giro está hacia “Izquierda” (SUMMER) el ventilador girará en dirección de reloj. El flujo de aire estará dirigido hacia abajo para enfriar con una brisa directa.

**ModoINVIERNO:** Si el interruptor para dirección del giro está hacia “A la derecha” (WINTER) el ventilador girará contra dirección de reloj. El flujo de aire estará dirigido hacia el techo para distribuir el aire calido cerca del techo.

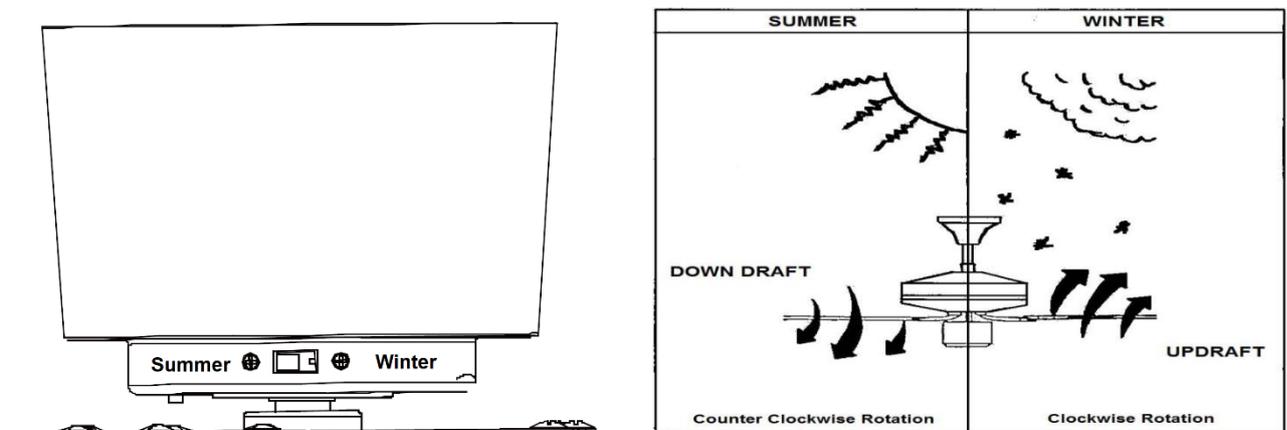


Fig. 11



## DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

### BALANCEO DEL EJE

**Nota:** los ventiladores de techo tienden a moverse durante su funcionamiento debido al hecho de que están montados sobre un ojal de goma. Si el ventilador se monta de forma rígida en el techo podría provocar una vibración excesiva. El movimiento de unos centímetros es bastante aceptable y no sugiere ningún problema.

**PARA REDUCIR EL BALANCEO DEL EJE DEL VENTILADOR:** por favor, compruebe que todos los tornillos que se fijan a la abrazadera de montaje y a la varilla vertical están seguros.

### RUIDO

Cuando todo esté silencioso (en especial por la noche) puede oír pequeños ruidos ocasionales. Las ligeras fluctuaciones de corriente y de señales de frecuencia superpuestas en la electricidad para el control de agua caliente fuera de las horas punta pueden provocar un cambio en el ruido del motor del ventilador.

Esto es normal. Por favor, deje un periodo de "instalación" de 24 horas; la mayoría de los ruidos asociados con un ventilador nuevo desaparecen durante este tiempo.

La garantía del fabricante cubre los fallos reales que pueden producirse y NO pequeñas quejas como oír el funcionamiento del motor—Todos los motores eléctricos se oyen hasta cierto punto.

### CUIDADO Y LIMPIEZA

- El único mantenimiento requerido es una limpieza periódica del ventilador de techo. Use un cepillo suave o un paño sin hilos para evitar rayar el acabado de pintura. Por favor, apague la alimentación eléctrica cuando lo haga.
- No sumerja el ventilador de techo en el agua, dado que podría dañar el motor o las aspas y causar posibles descargas eléctricas.
- Asegúrese de que la luminaria no entre en contacto con limpiadores o disolventes orgánicos.
- Para limpiar las aspas del ventilador, utilice solamente un paño limpio y húmedo SIN limpiadores o disolventes orgánicos.
- El motor presenta un cojinete de bolas permanentemente lubricado. No es necesario engrasarlo.

NOTA: apague siempre la alimentación del interruptor de corriente antes de intentar limpiar el ventilador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

modelos de VENTILADOR	Voltaje nominal	Potencia nominal(motor)	Batería para control remoto
Solo ventilador de aspas de 52" (132 cm)	220-240 VAC 50/60HZ	80W	N/A
Ventilador de aspas de 52" (132 cm) con luz	220-240 VAC 50/60HZ	80W	Max. 18 W, GX53

## INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

**CLIENTES DE AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA**-Por favor, consulte la declaración de garantía particular. EN

**EUROPA**-Si usted es un cliente europeo, póngase en contacto con la tienda donde se compra el ventilador para el servicio de garantía.



This fan is suitable for indoor, alfresco and coastal areas where the fan is fully undercover with a minimum of 1 walls. This fan is not waterproof. When installed in an alfresco or coastal area, the ceiling fan must be positioned in a location protected from water, wind and dust. Exposure to these elements will void the warranty. Mounting the fan in a situation where it is subject to water or moisture is dangerous.

**I****VI RINGRAZIAMO PER IL VOSTRO ACQUISTO**

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto di qualità Bayside. Per assicurare la corretta funzionalità e la sicurezza, si prega di leggere con attenzione e salvare tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Le informazioni contenute nelle pagine seguenti sono stati predisposti per essere sicuri di funzionamento senza problemi del vostro ventilatore a soffitto.

1. Europa: Questo elettrodomestico può essere usato dai bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono controllate o se vengono loro date istruzioni sull'uso sicuro dell'elettrodomestico e ne comprendono i pericoli. La pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere fatte da bambini senza supervisione.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. Un interruttore onnipolare deve essere incorporato nel cablaggio fisso, secondo le norme di cablaggio locali.
4.  Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata. Contattare il governo locale per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere.
5. La struttura a cui la ventola deve essere montata deve essere in grado di sopportare un peso di 30kg.
6. Il ventilatore deve essere montato in modo che le lame siano almeno 2,3 metri sopra il pavimento in Europa o 2,1 metri sopra il pavimento in Australia
7. Il ventilatore è stato progettato esclusivamente per uso interno. Montaggio del ventilatore in una posizione in cui esso è soggetto ad acqua o umidità è pericoloso e va invalidare la garanzia.
8. Solo un elettricista qualificato dovrebbe eseguire l'installazione



## PRIMA L'INSTALLAZIONE

Disimballare il ventilatore con attenzione. Estrarre tutti i componenti e gli accessori.

Esaminare tutti i componenti e verificare che corrispondano a quelli elencati di seguito.

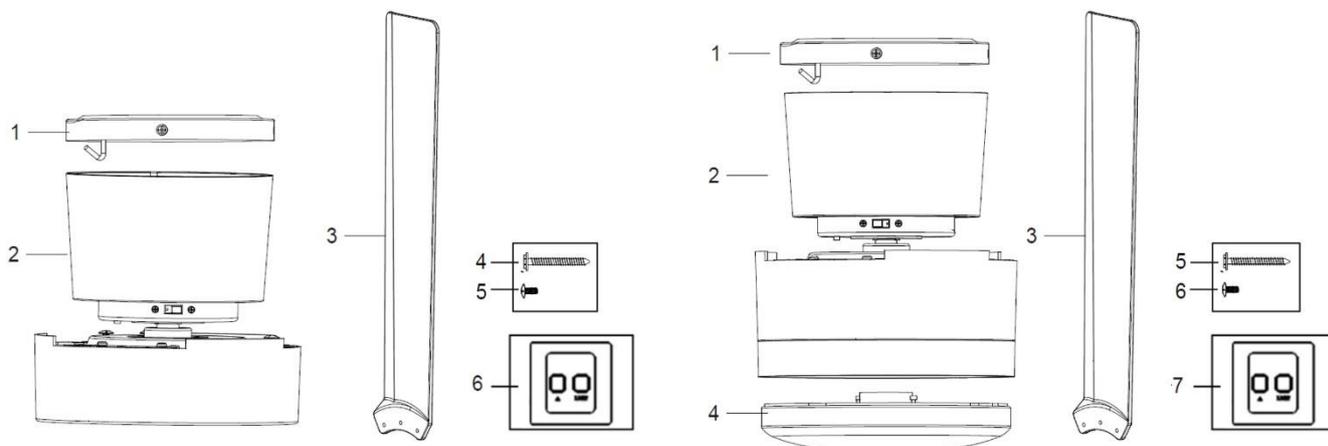


Fig. 1

### Ventilatore senza lampada

- 1 Staffa di montaggio x 1
- 2 Motore e calotta preassemblati x 1
- 3 Pale x 3
- 4 Vite per staffa di montaggio x 4
- 5 Viti del motore per pale x 10
- 6 Interruttore a muro x 1 set

### Ventilatore con lampada

- 1 Staffa di montaggio x 1
- 2 Motore e calotta preassemblati x 1
- 3 Pale x 3
- 4 GX53 lamp x 1
- 5 Vite per staffa di montaggio x 4
- 6 Viti del motore per pale x 10
- 7 Interruttore a muro x 1 set



## INSTALLARE LA STAFFA DI MONTAGGIO

- Il ventilatore deve essere installato in una posizione che le lame siano una distanza minima 300 millimetri dalla punta della lama agli oggetti o pareti vicine.
- Fissare la staffa di sostegno al travetto soffitto o una struttura che è in grado di trasportare un carico di almeno 30 kg, con le Quattro viti lunghe fornite. Garantire almeno 30 mm della vite è filettato nel supporto.

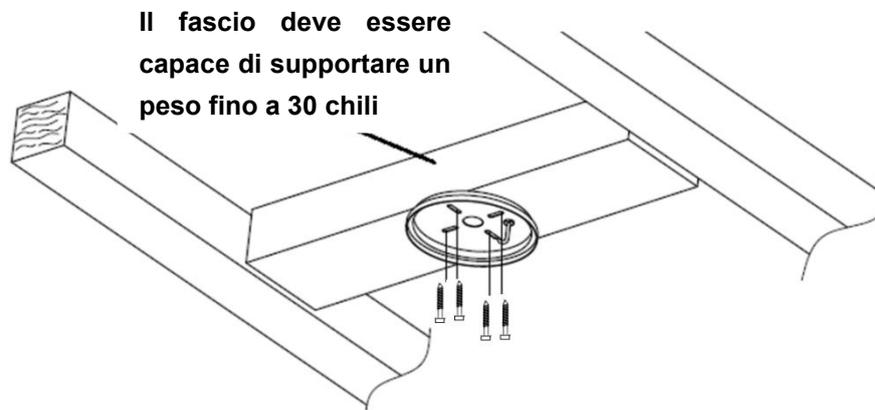


Fig. 2

**NOTA:** le viti della staffa forniti sono per l'uso con strutture in legno solo. Per strutture diverse da quelle in legno, DEVE essere utilizzato il tipo di vite appropriato.

### Installazione a Soffitto Inclinato

Questo sistema di fissaggio NON consente l'installazione inclinata del ventilatore.



## INSTALLAZIONE DELLE PALE

### Installazione delle pale

Fissare la pala sul motore usando 3 viti, serrandole simultaneamente (fare attenzione a non serrarle eccessivamente per evitare di danneggiare le pale).

Al termine dell'installazione, ripetere il processo per le pale rimanenti.

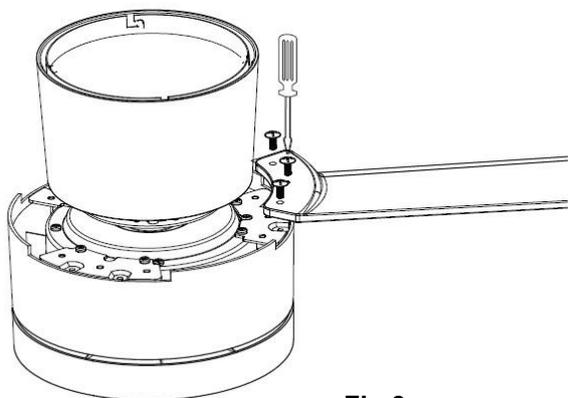


Fig.3

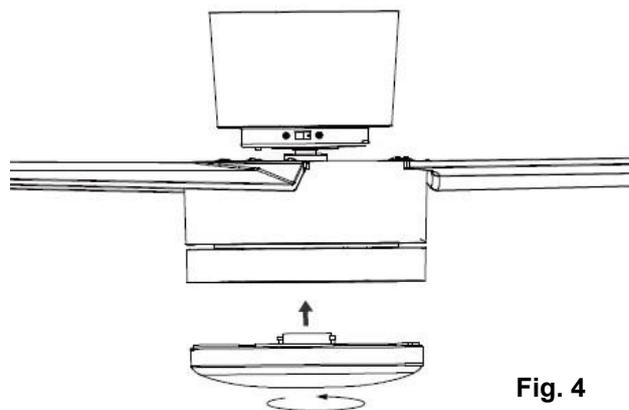


Fig. 4

### Installazione del kit luce (per ventilatore con lampada) (Fig.4)

Installare la lampadina (max. 18 W, GX53) sul porta-lampada.

## FISSAGGIO DEL VENTILATORE

- Avvicinare il ventilatore preassemblato alla staffa di montaggio (1), infilare il gancio a J (2) della staffa nel foro sulla calotta (3) e agganciare il ventilatore. Fig. 5
- Collegare il connettore maschio al connettore femmina (4). Fig. 5
- Completare il collegamento elettrico come illustrato nello schema sottostante (Fig. 6).

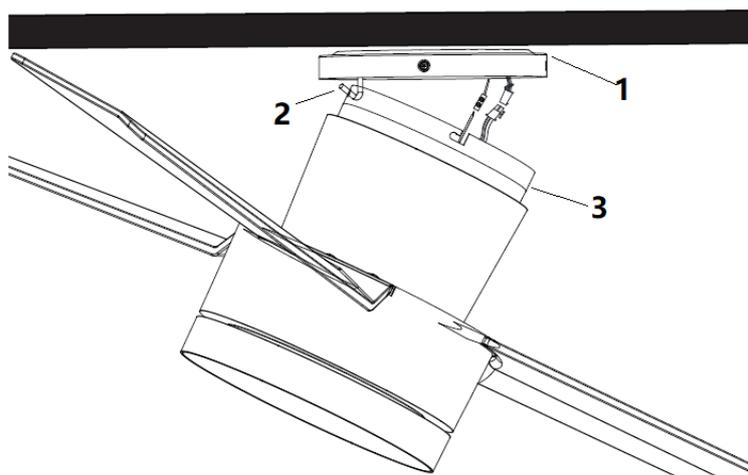


Fig. 5

## SCHEMA ELETTRICO

**ATTENZIONE: PER LA VOSTRA SICUREZZA TUTTI I COLLEGAMENTI ELETTRICI DEVONO ESSERE EFFETTUATI DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO**

**NOTA: UN SUPPLEMENTARE ALL POLE SEZIONATORE DEVE ESSERE INCLUSO NEL CABLAGGIO FISSO.**

**USARE CON IL DIAGRAMMA DI CABLAGGIO DELL'INTERRUTTORE A MURO:**

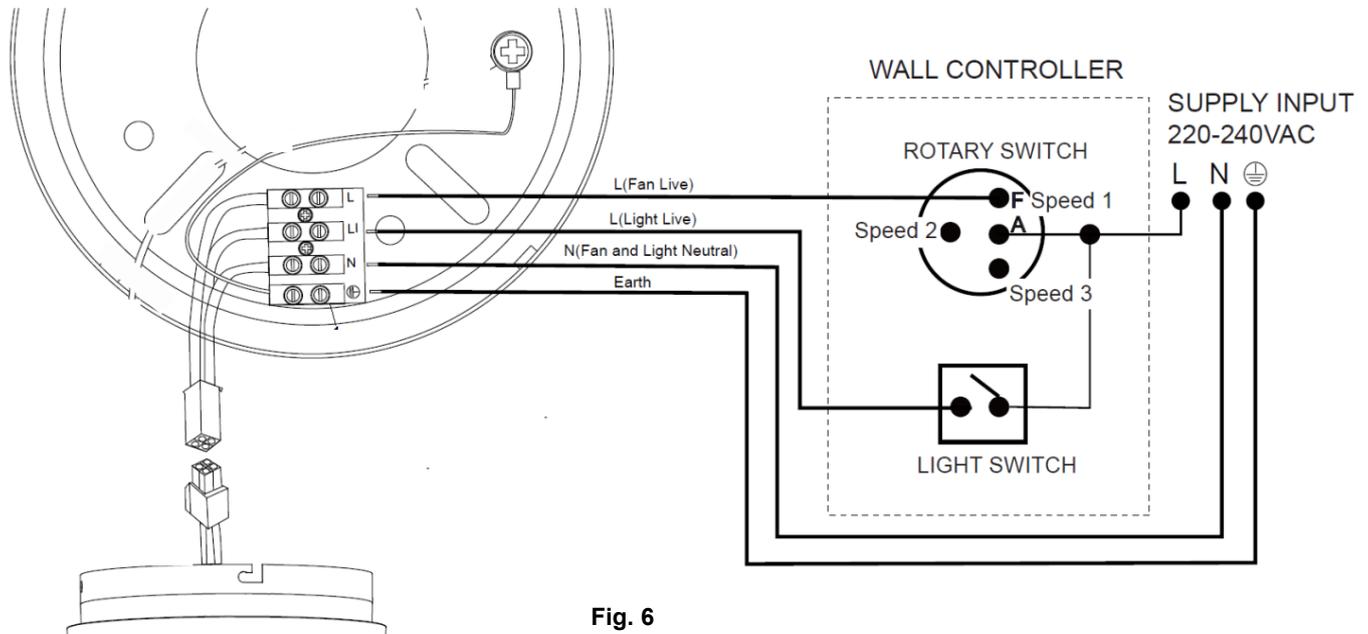


Fig. 6

SUPPLY INPUT 220-240VAC	ALIMENTAZIONE 220-240 VCA
WALL CONTROLLER	INTERRUTTORE A MURO
ROTARY SWITCH	INTERRUTTORE GIREVOLE
Speed 1	Velocità 1
Speed 2	Velocità 2
Speed 3	Velocità 3
LIGHT SWITCH	INTERRUTTORE DELLA LUCE
L (Fan Live)	L (fase ventilatore)
L (Light Live)	L (fase luce)
N (Fan and Light Neutral)	N (neutro fase e luce)
Earth	Terra



**USARE CON IL DIAGRAMMA DI CABLAGGIO DEL TELECOMANDO:(TELECOMANDO venduto separatamente)**

**1/Telecomando senza spinotti**

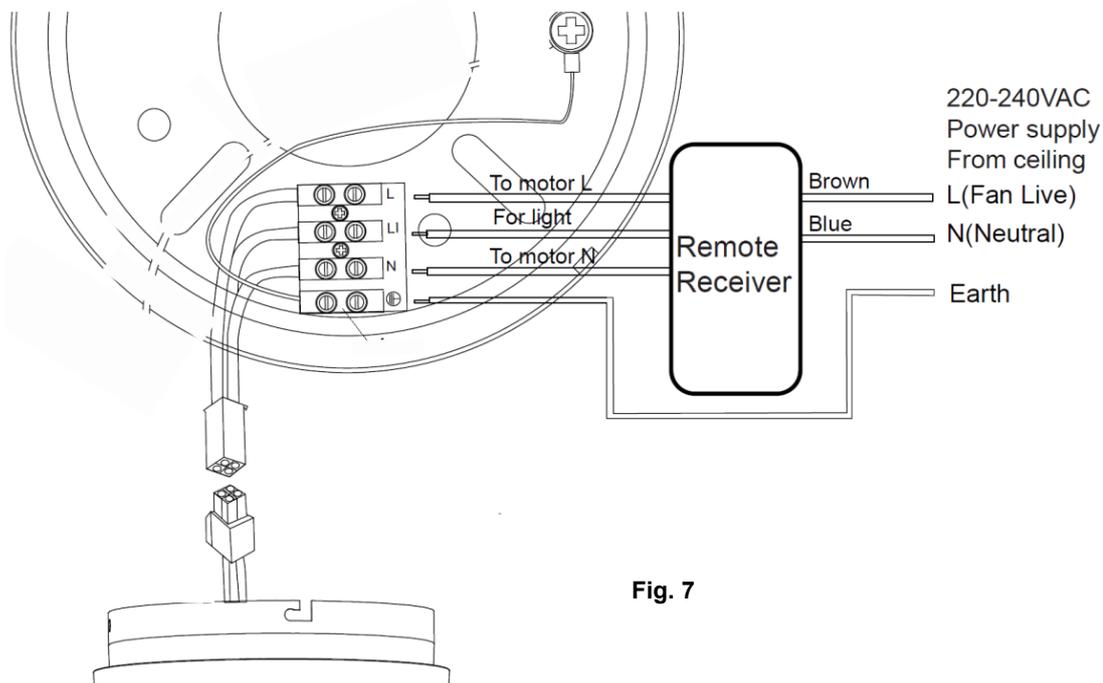


Fig. 7

To motor L	Moteurs L
For light	luce
To motor N	Moteurs N
Remote Receiver	Fernbedienungsempfänger
Brown	Marrone
Blue	Blu
220-240VAC Power supply	Alimentazione 220-240 VCA
Remote Receiver	Ricevitore del telecomando
L (Fan Live)	L (fase ventilatore)
N (Neutral)	N (neutro)
Earth	Terra



This fan is suitable for indoor, alfresco and coastal areas where the fan is fully undercover with a minimum of 1 walls. This fan is not waterproof. When installed in an alfresco or coastal area, the ceiling fan must be positioned in a location protected from water, wind and dust. Exposure to these elements will void the warranty. Mounting the fan in a situation where it is subject to water or moisture is dangerous.

## 2/Telecomando con spinotti

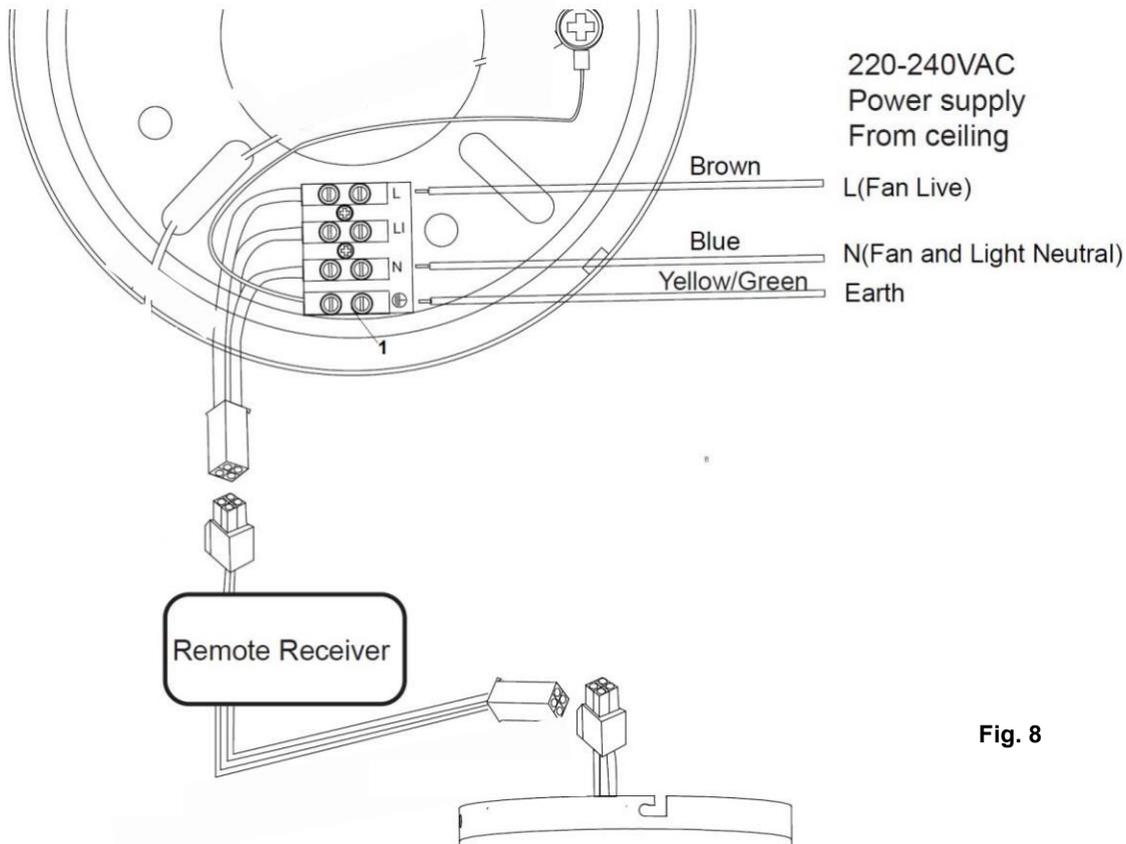


Fig. 8

Brown	Marrone
Blue	Blu
Yellow/Green	Giallo/Verde
220-240VAC Power supply	Alimentazione 220-240 VCA
Remote Receiver	Ricevitore del telecomando
L (Fan Live)	L (fase ventilatore)
N (Fan and Light Neutral)	N (neutro fase e luce)
Earth	Terra

## FINISHING THE INSTALLATION

- Allentare le due viti (1) dalla staffa di montaggio (5).
- Allentare le due viti (2) per metà filettatura dalla staffa di montaggio (5).
- Avvicinare la calotta (3) del ventilatore preassemblato alla staffa di montaggio e infilare la fessura a L della calotte sulle viti (2) della staffa di montaggio. Ruotare la calotta finché non si blocca in posizione all'estremità della fessura a L e fissarla serrando le due viti (1). Fare attenzione a non danneggiare i collegamenti elettrici effettuati in precedenza.
- Infine, installare la copertura della calotta (4) sulla staffa di montaggio, fissarla premendo i ganci della copertura nei fori della calotta e ruotarla in senso antiorario.

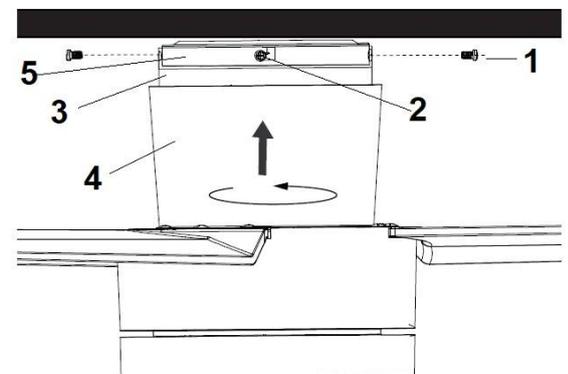


Fig. 9



## UTILIZZARE IL VOSTRO VENTILATORE A SOFFITTO

### CONTROLLO A MURO DEL VENTILATORE

Attivare l'alimentazione e controllare il funzionamento del ventilatore.

- Posizione SPENTO (OFF)–ventilatore spento
- 3a Posizione–velocità ventilatore medio bassa
- 2a Posizione–velocità ventilatore media
- 1a Posizione–velocità ventilatore alta

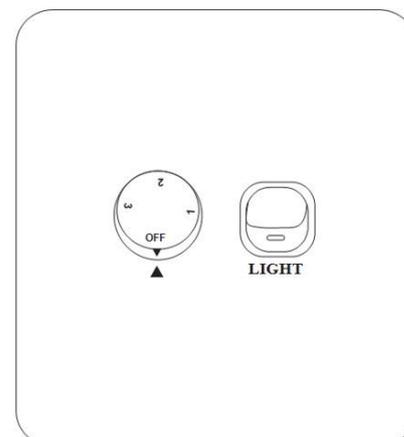


Fig. 10

### Controllo luce

- Premere interruttore per accendere/spegnere

Il globo si illuminerà nel seguente ordine:

100% di luminosità → 50% di luminosità → 15% di luminosità → 100% di luminosità.

Per tornare al 100% di luminosità in qualsiasi momento, spegnere l'apparecchio, e poi aspettare dopo 5 secondi accendere l'apparecchio, si ripristinerà al 100% di luminosità.

### FUNZIONE DI RITORNO

Il ventilatore può essere azionato in senso orario e antiorario.

**MODO ESTIVO:** se l'interruttore della funzione di ritorno si trova su “Sinistra” (ESTATE), significa che ventilatore gira in senso antiorario. In questo caso l'aria viene deviata in basso rinfrescando il locale in estate.

**MODO INVERNALE:** se l'interruttore della funzione di ritorno si trova su “A destra” (ESTATE), significa che ventilatore gira in senso orario. In questo caso l'aria viene deviatoin alto allo scopo di risparmiare energia in inverno.

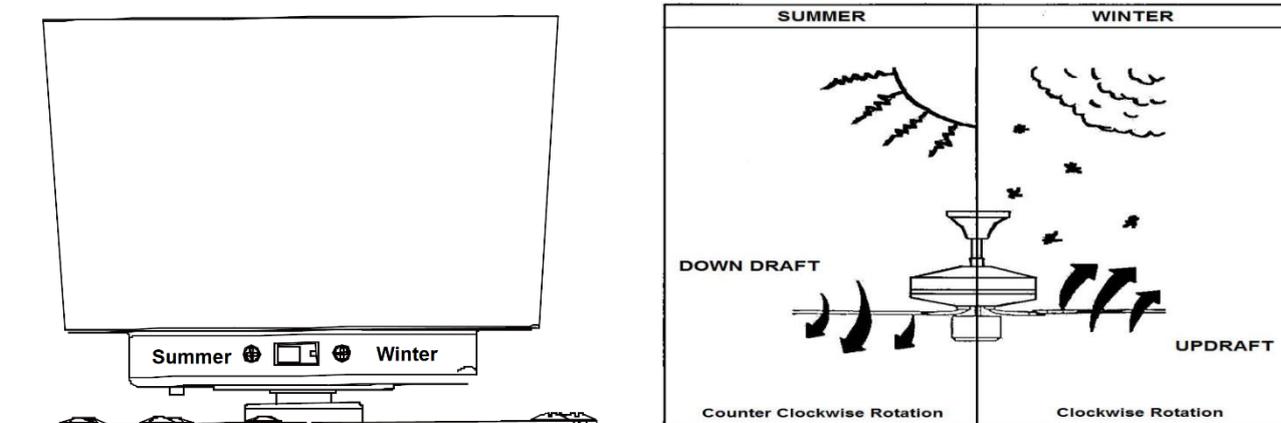


Fig. 11



## DOPO L'INSTALLAZIONE

### OSCILLAZIONE

**Nota:** I ventilatori a soffitto tendono a muoversi durante il funzionamento a causa del fatto che sono montati su un anello di gomma. Se il ventilatore fosse montato in modo rigido al soffitto questo causerebbe una vibrazione eccessiva. Un movimento di alcuni centimetri è alquanto accettabile e non indica alcun problema.

**PER RIDURRE L'OSCILLAZIONE DEL VENTILATORE:** Vogliate controllare che tutte le viti che fissano la staffa di montaggio e l'asta discendente siano ben strette.

### **RUMORE**

Quando vi è silenzio (specialmente di notte) potreste udire occasionalmente dei piccoli rumori. Leggere fluttuazioni di corrente e segnali di frequenza superimposti nell'elettricità per il controllo dell'acqua calda fuori picco, possono causare un cambiamento nel rumore del motore del ventilatore.

Ciò è normale. Vogliate attendere un periodo di 24 ore di "assestamento"; la maggior parte dei rumori associati ad un nuovo ventilatore spariscono durante questo periodo di tempo. Ciò è normale. Vogliate attendere un periodo di 24 ore di "assestamento"; la maggior parte dei rumori associati ad un nuovo ventilatore spariscono durante questo periodo di tempo.

La garanzia del produttore copre guasti effettivi che possono svilupparsi e NON reclami minori quali l'udire il funzionamento del motore—Tutti i motori elettrici sono udibili in qualche misura.

### **CURA E PULIZIA**

- La pulizia periodica del vostro ventilatore a soffitto è la sola manutenzione richiesta. Usate una spazzolasoffice od un panno non peloso per evitare di graffiare la finitura a vernice. Vogliate scollegare l'alimentazione elettrica quando lo fate.
- Non immergere il ventilatore nell'acqua per evitare danni al motore o alle pale e il rischio di scossa elettrica.
- Assicurarsi che la lampada non entri a contatto con detergenti o solventi organici.
- Per pulire le pale del ventilatore, usare esclusivamente un panno pulito e umido **SENZA** detergenti o solventi organici.
- Il motore ha un cuscinetto a sfera lubrificato in modo permanente. Non vi è alcuna necessità di oliare.

**NOTA:** Spegnete sempre l'alimentazione all'interruttore di rete prima di tentare di pulire il vostro ventilatore.

## INFORMAZIONI TECNICHE

Modelli di Ventilatore	Tensione Nominale	Potenza Nominale (motore)	Batteria per il telecomando
Solo ventilatore 52 pollici	220-240 VAC 50/60HZ	80W	N/A
Ventilatore 52 pollici con lampada	220-240 VAC 50/60HZ	80W	Max. 18 W, GX53

## INFORMAZIONE SULLA GARANZIA

**CLIENTI IN AUSTRALIA / NUOVA ZELANDA**—Si prega di fare riferimento alla separata DICHIARAZIONE DI GARANZIA.

**IN EUROPA** – Se sei un cliente europeo, si prega di contattare il punto di vendita in cui il ventilatore era acquistato con servizio di garanzia.



**NL****GEFELICITEERF MET UW AANKOOP**

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct van Bayside. Lees en bewaar alle instructies aandachtig voordat u het product gebruikt, om een juiste werking en veiligheid te garanderen.

**VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN**

De informatie op de volgende pagina's is gericht om een veilig gebruik van uw ventilator te verzekeren.

1. Europa: Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke vermogens of gebruik aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik van het toestel en op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren. Onderhoud en reiniging van het toestel mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
2. Kinderen moeten onder toezicht blijven zodat ze niet met het apparaat kunnen spelen.
3. Een tweepolige ontkoppeling moet in de vaste bedrading voorzien worden, in navolging van lokale elektriciteitsregels.



4.  Gooi elektrische apparatuur niet in de normale vuilnisbak maar bring dit product naar de milieustraat. Neem contact op met uw gemeente over het verantwoordelijk weggooiën van specifiek afval. Als elektrische apparatuur op stortplaatsen terecht komt, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en vervolgens in de voedselketen en daarom schadelijk zijn voor gezondheid en welzijn.
5. De structuur waar de ventilator op geïnstalleerd is moet een gewicht van 30kg kunnen dragen.
6. De ventilator moet zo geïnstalleerd worden dat de schoepen tenminste 2.3 meter boven de vloer hangen (Europa) of 2.1 meter boven de vloer in Australië.
7. De ventilator is ontworpen voor binnengebruik. Het installeren van de ventilator in een ruimte met water of vocht is gevaarlijk. De garantie zal dan niet van toepassing zijn.
8. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag de installatie uitvoeren.



## VOOR DE INSTALLATIE

Haal uw plafondventilator voorzichtig uit de verpakking. Verwijder alle onderdelen en ijzerwaren. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. U moet het volgende hebben:

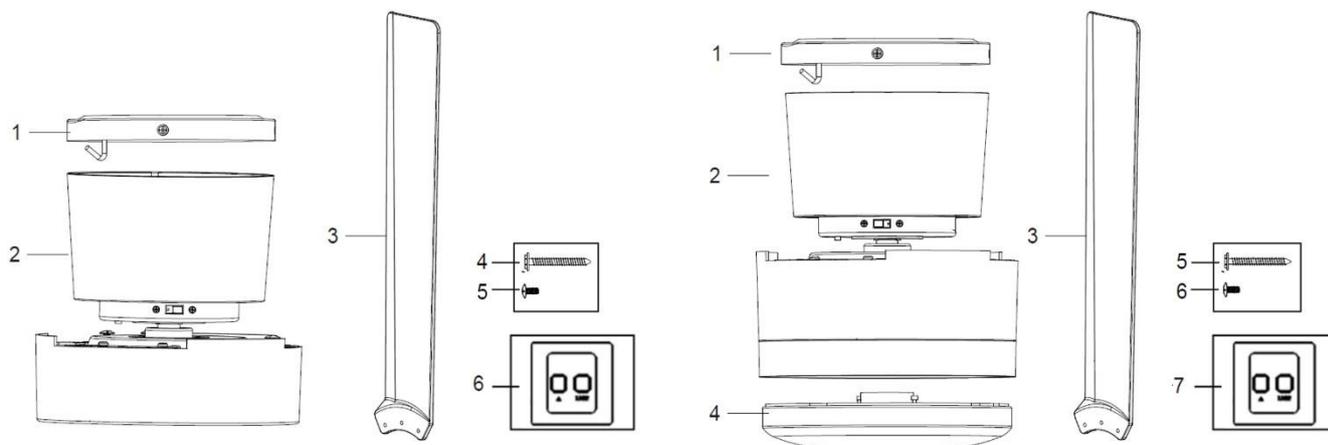


Fig. 1

### Ventilator zonder verlichting

- 1 Montagebeugel x 1
- 2 Reeds geïnstalleerde ventilatormotor en afdekking x 1
- 3 Ventilatorblad x3
- 4 Schroef voor montagebeugel x 4
- 5 Motorschroef voor ventilatorblad x10
- 6 Wandschakelaar x 1 set

### Ventilator zonder verlichting

- 1 Montagebeugel x 1
- 2 Reeds geïnstalleerde ventilatormotor en afdekking x 1
- 3 Ventilatorblad x3
- 4 GX53 lamp x 1
- 5 Schroef voor montagebeugel x 4
- 6 Motorschroef voor ventilatorblad x10
- 7 Wandschakelaar x 1 set

## DE HOUDER INSTALLEREN

- De ventilator moet in een ruimte geïnstalleerd worden waar tussen uiteinden van de schoepen en het dichtsbijzijnde voorwerp of muur tenminste 300mm zit.
- Installeer de houder aan een plafondbalk of structuur dat een lading van tenminste 30KG kan dragen, met de four lange schroeven uit het pakket. Zorg ervoor dat tenminste 30 mm van de schroef in het draagvlak geschroefd is.

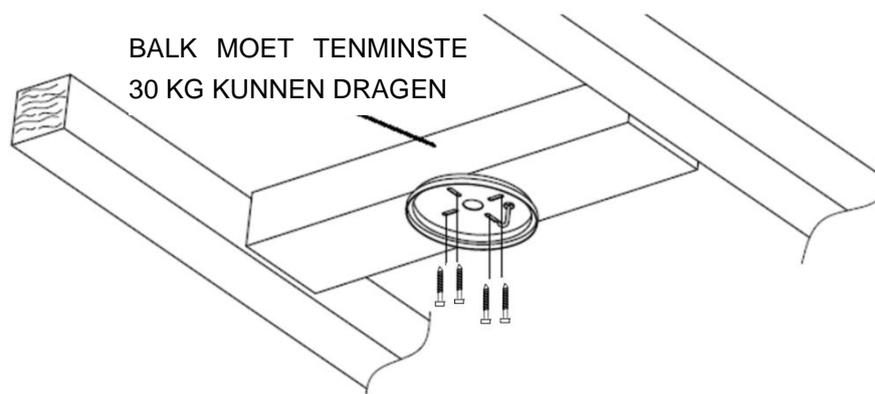


Fig. 2

**OPMERKING: De voorziene houderschroeven kunnen alleen in hout gebruikt worden. Voor andere structuren MOETEN de toepasselijke schroeven gebruikt worden (niet inbegrepen).**

### Plafondinstallatie met hoek

Dit hangstelsel van de ventilator **ONDERSTEUNT GEEN** installatie aan een schuin plafond.



## INSTALLATIE VAN DE BLADEN

### De ventilatorbladen vastmaken

Zet het ventilatorblad vast op de motor met behulp van de 3 schroeven. Zorg dat ze tegelijkertijd worden vastgedraaid. (Draai niet te vast aan om schade aan het ventilatorblad te vermijden).

Eenmaal voltooid, doe hetzelfde voor de andere ventilatorbladen.

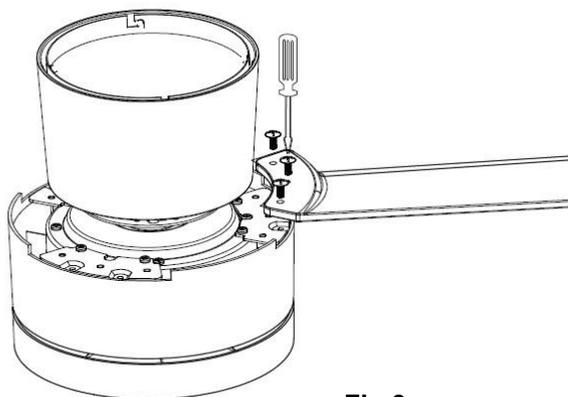


Fig.3

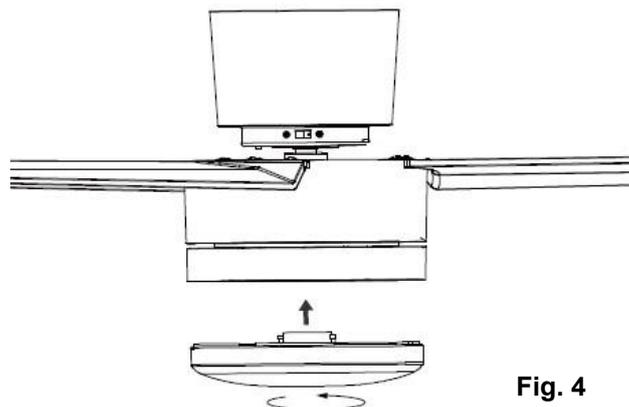


Fig. 4

### Installatie van de lichtmodule (Voor ventilator met verlichting)

Installeer de lamp (Max. 18W, GX53) in de lamphouder.

## DE VENTILATOR OPHANGEN

- Til de gemonteerde ventilator op de montagebeugel (1) en laat de J-haak (2) van de montagebeugel door het gat van de hangende afdekking (3) gaan en hang de gemonteerde ventilator op. Fig. 5
- Sluit de mannelijke en vrouwelijke stekker aan op elkaar (4). Fig. 5
- Voltooi de elektrische bedrading met behulp van het onderstaande schema (Fig.6).

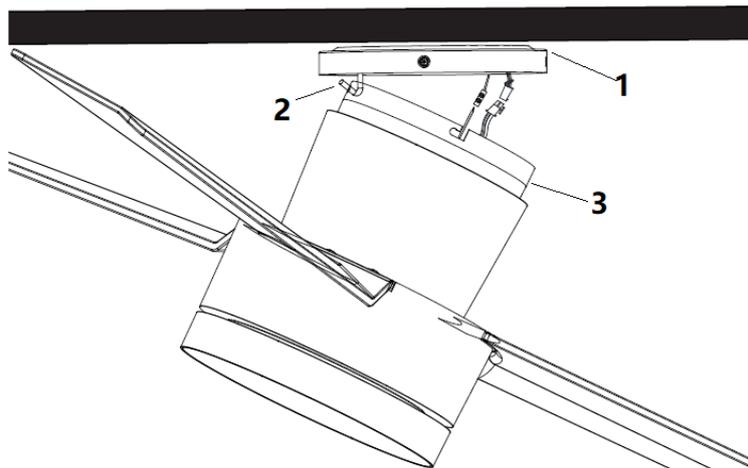


Fig. 5

## ELEKTRISCHE BEDRADING

**WAARSCHUWING: VOOR UW VEILIGHEID, MOETEN ALLE ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN MOETEN DOOR EEN GEKwalificeerde ELEKTRICIEN UITGEVOERD WORDEN.**

**OPMERKING: EEN EXTRA TWEEPOLIGE ONTKOPPLINGSSCHAKELAAR MOET OP DE VAST BEDRADING WORDEN TOEGERVOEGD.**

**GEBRUIK MET WANDSCHAKELAAR SCHAKELSCHEMA:**

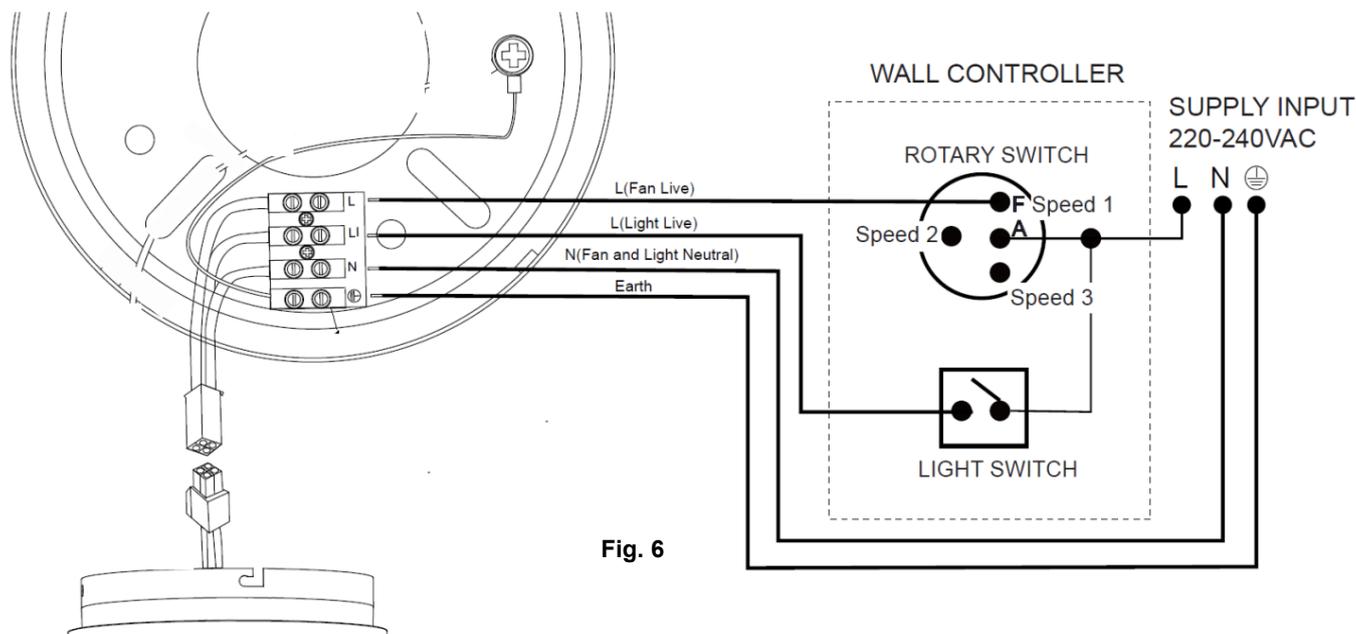


Fig. 6

SUPPLY INPUT 220-240VAC	VOEDINGSINGANG 220-240VAC
WALL CONTROLLER	WANDSCHAKELAAR
ROTARY SWITCH	DRAAISCHAKELAAR
Speed 1	Snelheid 1
Speed 2	Snelheid 2
Speed 3	Snelheid 3
LIGHT SWITCH	LICHTSCHAKELAAR
L (Fan Live)	L (Ventilator onder stroom)
L (Light Live)	L (Verlichting onder stroom)
N (Fan and Light Neutral)	N (Ventilator en licht neutraal)
Earth	Aarding



**GEBRUIK MET AFSTANDBEDIENING SCHAKELSCHEMA: (AFSTANDBEDIENING afzonderlijk verkocht)**

**1/Afstandsbediening zonder stekkers**

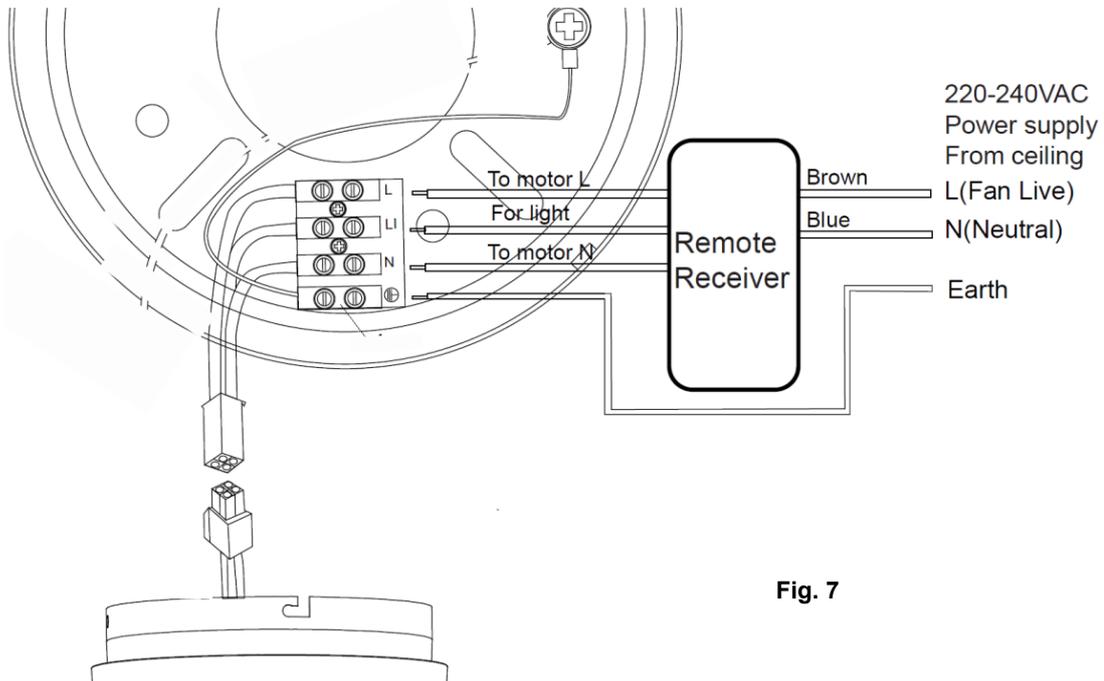


Fig. 7

To motor L	Motoren L
For light	onder stroom
To motor N	Motoren N
Brown	Bruin
Blue	Blauw
220-240VAC Power supply	220-240VAC voeding
Remote Receiver	Afstandsbedieningsontvanger
L (Fan Live)	L (Ventilator onder stroom)
N (Neutral)	N (neutraal)
Earth	Aarding

## 2/ Afstandsbediening met stekkers

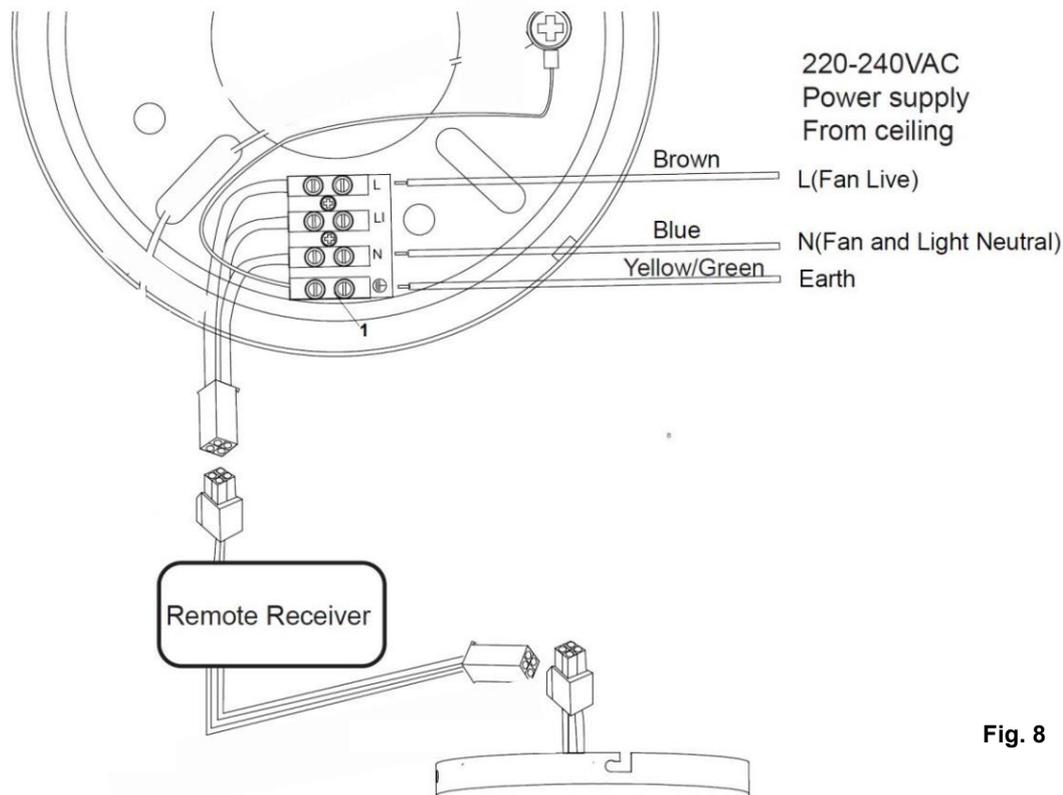


Fig. 8

Brown	Bruin
Blue	Blauw
Yellow/Green	Geel/Groen
220-240VAC Power supply	220-240VAC voeding
Remote Receiver	Afstandsbedieningsontvanger
L (Fan Live)	L (Ventilator onder stroom)
N (Fan and Light Neutral)	N (Ventilator en licht neutraal)
Earth	Aarding

## FINISHING THE INSTALLATION

- Maak twee schroeven (1) van de montagebeugel (5) los.
- Maak twee schroeven (2) van de montagebeugel (5) meteen halve slag los.
- Til de hangende afdekking (3) van de gemonteerde ventilator op de montagebeugel en laat de L-vormige sleufaan de hangende afdekking door de schroeven (2) op de montagebeugel gaan. Draai de hangende afdekking totdat deze vast klikt aan het eindgedeelte van de L-vormige sleuf en bevestig hem door de twee schroeven (1) vast te draaien. Zorg dat de elektrische bedrading niet wordt beschadigd.
- Bevestig tenslotte de afdekking (4) op de bevestigingsbeugel, maak hem vast door de haken van de afdekking in de gaten van de sleuf van de afdekking te drukken en deze tegen de klok in te draaien.

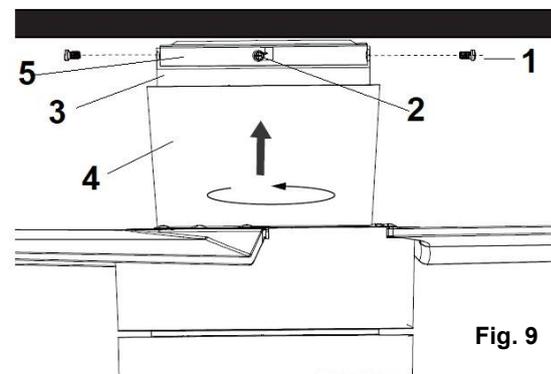


Fig. 9



## DE VENTILATOR GEBRUIKEN

### VENTILATOR WAND CONTROLE

Schakel de stroom in en controleer de werking van de ventilator.

- UIT-stand-ventilator uit
- 3de Positie-laag medium ventilatorsnelheid
- 2de Positie-medium ventilatorsnelheid
- 1ste positie-hoge ventilatorsnelheid

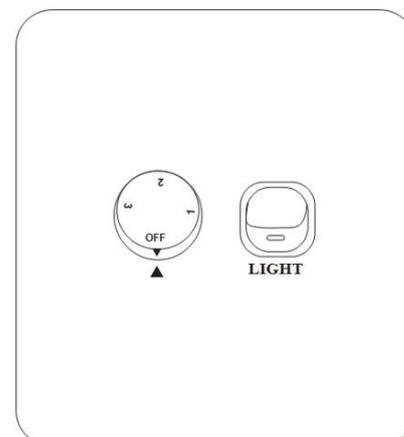


Fig. 10

### Licht Controle

- Tuimelschakelaar-aan/uit

globe zal oplichten in de volgende volgorde:

100% helderheid → 50% helderheid → 15% helderheid → 100% helderheid.

Om op elk moment terug te schakelen naar 100% helderheid, schakelt u de armatuur uit, en wacht dan 5 seconden schakelt u de armatuur weer in, deze zal terugschakelen naar 100% helderheid.

### OMKEERFUNCTIE

**De ventilator kan zowel voorwaarts als ook achterwaarts worden toegepast.**

**ZOMER-toepassing:** Wanneer de schakelaar voor de omkeerfunctie op “Links” (ZOMER) staat, draait de ventilator tegen de klok in. De luchtbeweging wordt naar beneden gericht en zorgt in de zomer voor het gewenste koelende effect.

**WINTER-toepassing:** Wanneer de schakelaar voor de omkeerfunctie op “Rechts” (WINTER) staat, draait de ventilator met de klok mee. De lucht wordt naar boven geleid om in de winter energie te besparen.


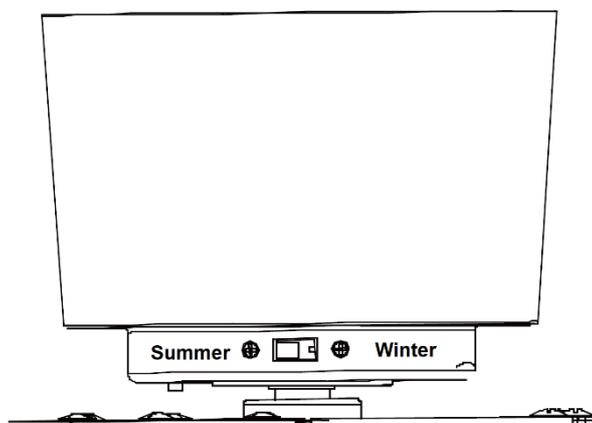


Fig. 11

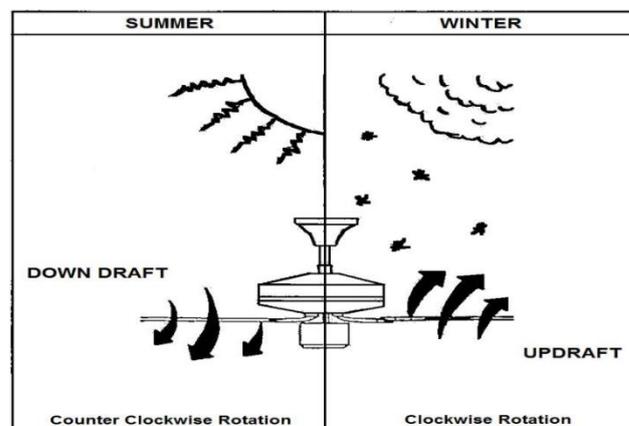

## NA DE INSTALLATIE

### **SLINGEREN:**

**OPMERKING:** VENTILATORS BEWEGEN TIJDENS HET FUNCTIONEREN AANGEZIEN ZE BEVESTIGD ZIJN AAN EEN RUBBEREN RING. ALS DE VENTILATOR TE STRAK AAN HET PLAFOND BEVESTIGD IS, KAN DIT OVERMATIG TRILLEN VEROORZAKEN. ENKELE CENTIMETERS BEWEGINGSRUIMTE IS ZEER ACCEPTABEL EN ZAL GEEN PROBLEMEN VEROORZAKEN.

**SLINGEREN VAN DE VENTILATOR VERMINDEREN:** CONTROLEER DAT ALLE SCHROEVEN IN DE HOUDER EN DE STAAF GOED VASTZITTEN.

**OPMERKING:** Deze ventilator is in de fabriek gekalibreerd en hoeft niet opnieuw gekalibreerd worden.

### **LAWAAI**

Wanneer het stil is (vooral's nachts) kunt u af en toe kleine geluiden horen. Lichte schommelingen in de spanning en frequentiesignalen bovenop de elektriciteit voor warm watercontrole in de daluren, kunnen een verandering veroorzaken in het geluid van de motor van de plafondventilator. Dit is normaal. Houd rekening met een 24-uurs "aanpassings" periode, de meeste geluiden geassocieerd met een nieuwe ventilator verdwijnen binnen deze tijd. De fabrieksgarantie dekt feitelijke fouten die zich kunnen voordoen maar NIET kleine klachten, zoals het horen van de motor-Alle elektromotoren zijn hoorbaar tot op zekere hoogte.

### **ONDERHOUD & REINIGING**

- Periodieke reiniging an uw plafondventilator is het enige vereiste onderhoud. Gebruik een zachteborstelo of pluivrije doek om krassen te voorkomen. Schakel de stroom uit tijdens het reinigen.
- Dompel uw plafondventilator niet in water. De motor en de bladen kunnen schade oplopen en er is risico op een elektrische schok.
- Zorg dat de fitting niet in aanraking komt met organische oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen.
- Maak de ventilatorbladen alleen schoon met een vochtige doek en gebruik GEEN organischeoplosmiddelen of schoonmaakmiddelen.
- De motor heeft permanent gesmeerde kogellagers. Olie toevoegen is niet nodig.

**OPMERKING:**Schakel de stroom altijd uit vooraleer uw ventilator te reinigen.

## TECHNISCHE INFORMATIE

FAN modellen	Spanning	Nominaal vermogen (motor)	Batterij voor afstandsbediening
Alleen 52 inch ventilator	220-240 VAC 50/60HZ	80W	N.v.t.
52 inch ventilator met verlichting	220-240 VAC 50/60HZ	80W	Max. 18 W, GX53

## GARANTIE

**IN AUSTRALIE / NIEUW ZEELAND**–Zie aparte GARANTIEVERKLARING.

**IN EUROPA**–Als u een Europese klant bent, neem contact op met het verkooppunt waar u de ventilator aangeschaft hebt betreffende de garantie.





## ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν υψηλής ποιότητας της Bayside. Για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν θα λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε και φυλάξτε όλες τις οδηγίες πριν το χρησιμοποιήσετε.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στην Ευρώπη: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 χρονών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα με ελλιπή εμπειρία και γνώσεις, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

1. Στην Αυστραλία: Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ούτε από άτομα που δεν έχουν την αναγκαία εμπειρία ή τις απαραίτητες γνώσεις, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
3. Η σταθερή καλωδίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει διακόπτη απομόνωσης όλων των αγωγών ρεύματος (φάσεις και ουδέτερο) σύμφωνα τους τοπικούς ηλεκτρολογικούς κανονισμούς.
4.  Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται ως σύμμεικτα αστικά απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε ξεχωριστές εγκαταστάσεις συλλογής απορριμμάτων. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής. Αν τα απόβλητα ηλεκτρικών συσκευών απορρίπτονται σε χωματερές, υπάρχει κίνδυνος να διαρρεύσουν επικίνδυνες ουσίες στα υπόγεια ύδατα και να περάσουν στην τροφική αλυσίδα, με κίνδυνο για την υγεία σας.
5. Η κατασκευή πάνω στην οποία θα στερεωθεί ο ανεμιστήρας θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει βάρος 30 κιλών.
6. Ο ανεμιστήρας θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι λεπίδες να βρίσκονται τουλάχιστον 2,3 μέτρα πάνω από το δάπεδο στην Ευρώπη ή τουλάχιστον 2,1 μέτρα πάνω από το δάπεδο στην Αυστραλία.
7. Αυτός ο ανεμιστήρας μπορεί να εγκατασταθεί σε εσωτερικό και σε εξωτερικό χώρο, καθώς και σε παράκτιες περιοχές, εφόσον ο ανεμιστήρας καλύπτεται πλήρως από τουλάχιστον 2 τοίχους. Αυτός ο ανεμιστήρας δεν είναι αδιάβροχος. Αν εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο ή σε παράκτια περιοχή, θα πρέπει να είναι προστατευμένος από το νερό, τον αέρα και τη σκόνη. Αν εκτίθεται σε αυτά τα στοιχεία, η εγγύηση ακυρώνεται. Η εγκατάσταση του ανεμιστήρα σε χώρο εκτεθειμένο σε νερό ή υγρασία είναι επικίνδυνη.
8. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.



## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφαιρέστε προσεκτικά τον ανεμιστήρα από τη συσκευασία. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και τα υλικά. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα. Η συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

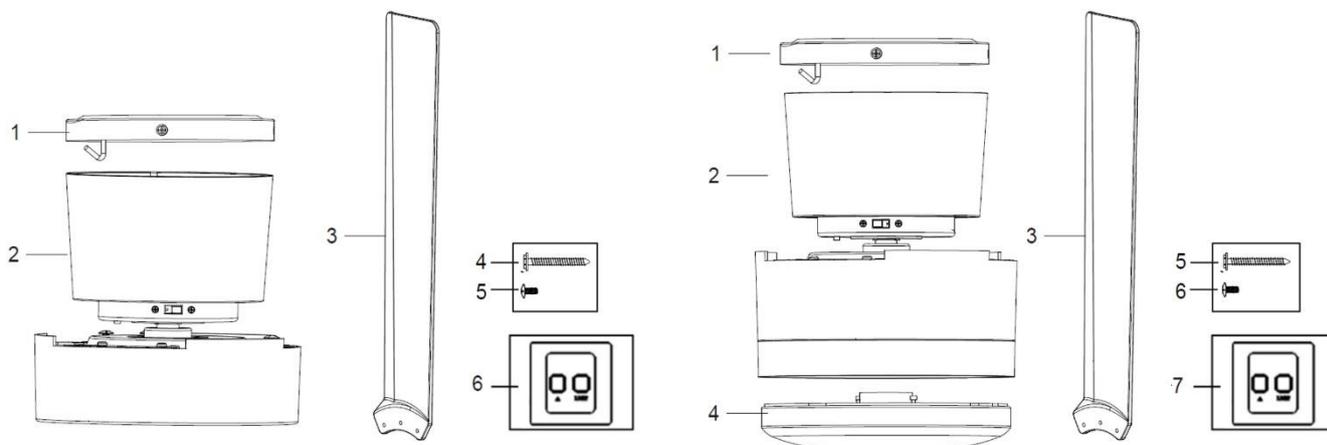


Fig. 1

### Ventilator zonder verlichting

- 1 Στοιχείο στερέωσης x 1
- 2 Προσυναρμολογημένο μοτέρ ανεμιστήρα καιπλαφονιέρα x 1
- 3 Πτερύγια x 3
- 4 Βίδα για στοιχείο στερέωσης x 4
- 5 Βίδες μοτέρ για πτερύγια x 10
- 6 Επιτοίχιος διακόπτης x 1 σετ

### Ανεμιστήρας με φωτιστικό

- 1 Στοιχείο στερέωσης x 1
- 2 Προσυναρμολογημένο μοτέρ ανεμιστήρα καιπλαφονιέρα x 1
- 3 Πτερύγια x 3
- 4 GX53 x 1
- 5 Βίδα για στοιχείο στερέωσης x 4
- 6 Βίδες μοτέρ για πτερύγια x 10
- 7 Επιτοίχιος διακόπτης x 1 σετ

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

- Ο ανεμιστήρας οροφής θα πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση 300 mm από την άκρη των πτερυγίων μέχρι το πλησιέστερο αντικείμενο ή τον πλησιέστερο τοίχο.
- Στερεώστε το στοιχείο ανάρτησης σε δοκάρι της οροφής ή άλλη κατασκευή που μπορεί να σηκώσει βάρος τουλάχιστον 30 κιλών, με τις Τέσσερις μακριές βίδες που παρέχονται. Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον 30 mm της βίδας έχουν βιδωθεί στην κατασκευή ανάρτησης.

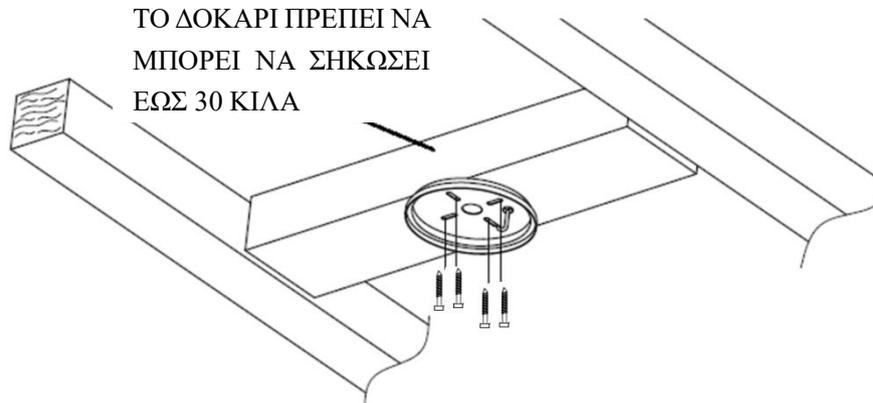


Fig. 2

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι βίδες στερέωσης που παρέχονται προορίζονται μόνο για ξύλινες κατασκευές. Για κατασκευές από άλλο υλικό, εκτός ξύλου, θα ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος τύπος βίδας.

#### Εγκατάσταση στην οροφή υπό γωνία

Αυτό το σύστημα ανάρτησης του ανεμιστήρα **ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ** να υποστηρίξει εγκατάσταση του ανεμιστήρα στην οροφή υπό κλίση.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

### Σύνδεση των πτερυγίων

Στερεώστε το πτερύγιο στο μοτέρ με τις 3 βίδες, φροντίζοντας να τις σφίξετε ταυτόχρονα. (Προσέξτε να μην σφίξετε υπερβολικά διότι μπορεί να υποστούν ζημιά τα πτερύγια.

Επαναλάβετε τη διαδικασία για τα υπόλοιπα πτερύγια.

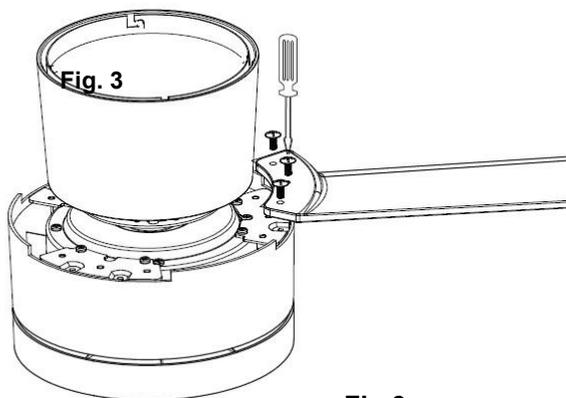


Fig.3

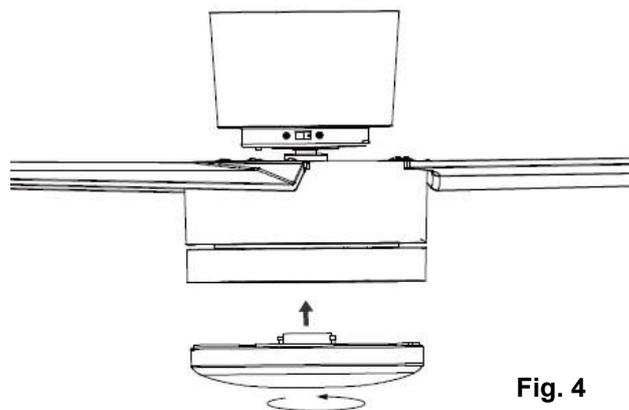


Fig. 4

### Εγκατάσταση σετ φωτιστικού (για ανεμιστήρα με φωτιστικό)

Τοποθετήστε τη λάμπα (μέγ. 18W, GX53) στο ντουί.

## ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

- Σηκώστε το συγκρότημα του ανεμιστήρα κοντά στο στοιχείο ανάρτησης (1) και περάστε το άγκιστρο J (2) του στοιχείου ανάρτησης μέσα από την οπή της πλαφονιέρας ανάρτησης (3) για να κρεμάσετε το συγκρότημα του ανεμιστήρα. Εικ. 5
- Συνδέστε τον αρσενικό με τον θηλυκό συνδετήρα (4). Εικ. 5
- Ολοκληρώστε τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα (Εικ. 6).

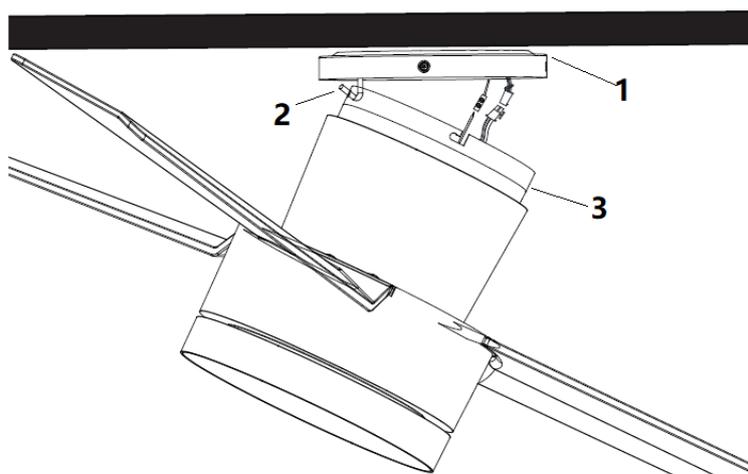


Fig. 5



### ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το ηλεκτρολογικό διάγραμμα περιλαμβάνει το διάγραμμα καλωδίωσης του φωτιστικού. Αν ο ανεμιστήρας δεν έχει φωτιστικό, παραλείπεται το διάγραμμα καλωδίωσης του φωτιστικού και του διακόπτη.

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ:**

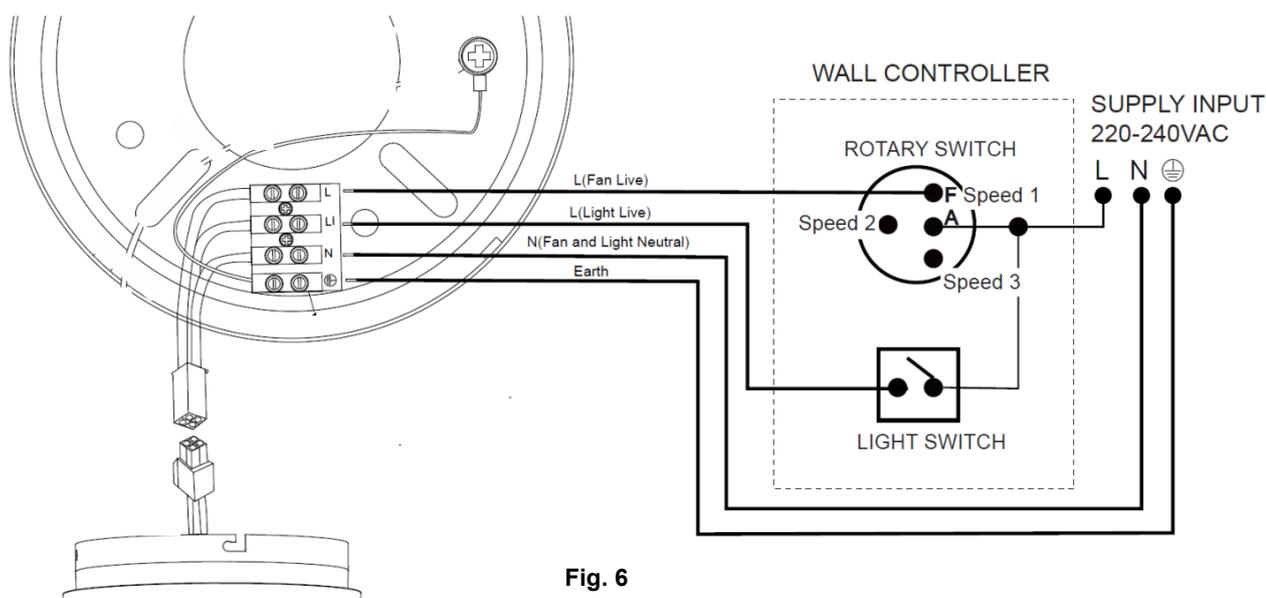


Fig. 6

SUPPLY INPUT 220-240VAC	ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 220-240VAC
WALL CONTROLLER	ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ROTARY SWITCH	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Speed 1	Ταχύτητα 1
Speed 2	Ταχύτητα 2
Speed 3	Ταχύτητα 3
LIGHT SWITCH	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
L (Fan Live)	L (Φάση ανεμιστήρα)
L (Light Live)	L (Φάση φωτιστικού)
N (Fan and Light Neutral)	N (Ουδέτερο ανεμιστήρα και φωτιστικού)
Earth	Γείωση



**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ:(Το ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ πωλείται ξεχωριστά)**

**1/ τηλεχειριστήριο χωρίς βύσματα**

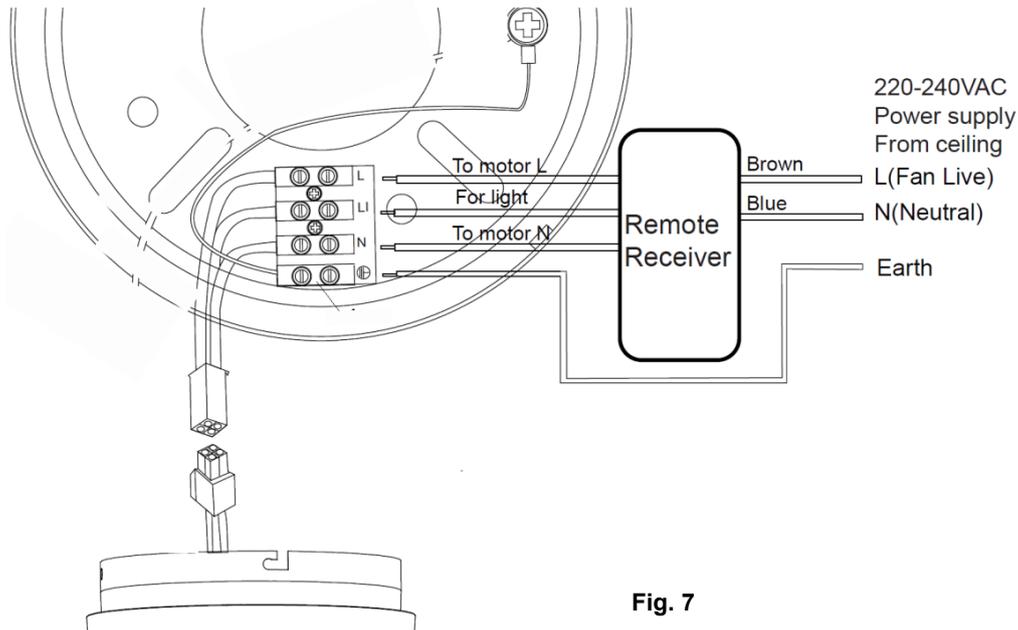


Fig. 7

To motor L	κινητήρας L
For light	φωτιστικού
To motor N	κινητήρας N
Brown	Καφέ
Blue	Μπλε
220-240VAC Power supply	Παροχή ρεύματος 220-240VAC
Remote Receiver	Δέκτης τηλεχειρισμού
L (Fan Live)	L (Φάση ανεμιστήρα)
N (Neutral)	N (Ουδέτερο)
Earth	Γείωση

## 2/ Τηλεχειριστήριο με βύσματα

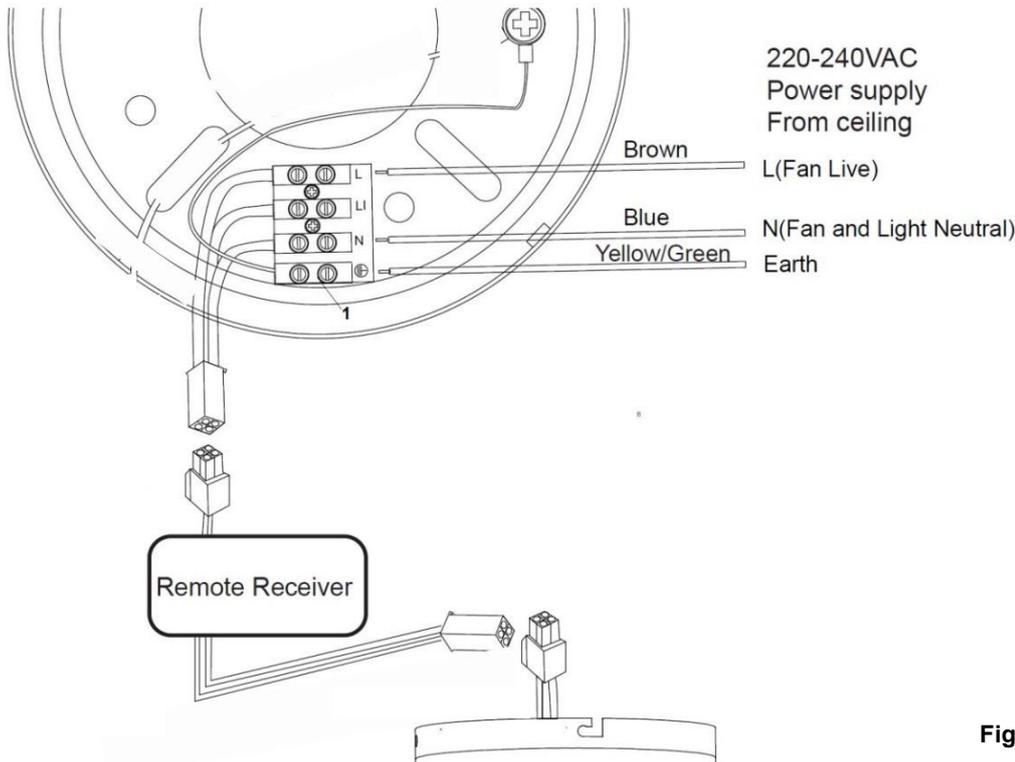


Fig. 8

Brown	Καφέ
Blue	Μπλε
Yellow/Green	Κίτρινο/Πράσινο
220-240VAC Power supply	Παροχή ρεύματος 220-240VAC
Remote Receiver	Δέκτης τηλεχειρισμού
L (Fan Live)	L (Φάση ανεμιστήρα)
N (Fan and Light Neutral)	N (Ουδέτερο ανεμιστήρα και φωτιστικού)
Earth	Γείωση

### FINISHING THE INSTALLATION

- Χαλαρώστε δύο βίδες (1) στο στοιχείο ανάρτησης (5).
- Χαλαρώστε δύο βίδες (2) κατά μισή στροφή στο στοιχείο ανάρτησης(5).
- Σηκώστε την πλαφονιέρα ανάρτησης (3) του συγκροτήματος του ανεμιστήρα κοντά στο στοιχείο νάρτησης και περάστε τις βίδες (2) του στοιχείου ανάρτησης μέσα από τις εγκοπές σχήματος L της πλαφονιέρας ανάρτησης. Περιστρέψτε την πλαφονιέρα ανάρτησης μέχρι να ασφαλίσει στο στενό τμήμα των εγκοπών L και στερεώστε την, σφίγγοντας τις δύο βίδες(1). Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα ηλεκτρικά καλώδια που συνδέσατε προηγουμένως.
- Τέλος, τοποθετήστε το κάλυμμα της πλαφονιέρας (4) στο στοιχείο ανάρτησης και ασφαλίστε το, πιέζοντας τα άγκιστρα που υπάρχουν στο κάλυμμα της λαφονιέρας μέσα στις εγκοπές της πλαφονιέρας ανάρτησης και περιστρέφοντας το κάλυμμα της λαφονιέρας αριστερόστροφα.

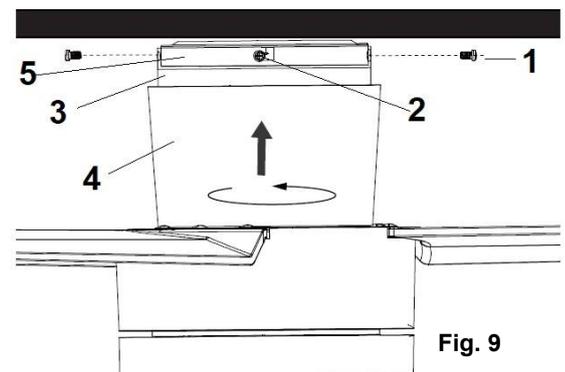


Fig. 9

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ

### ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και ελέγξτε τη λειτουργία του.

- Θέση OFF–ανεμιστήρας σβηστός
- 3η θέση–χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα
- 2η θέση–μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα
- 1η θέση–υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα

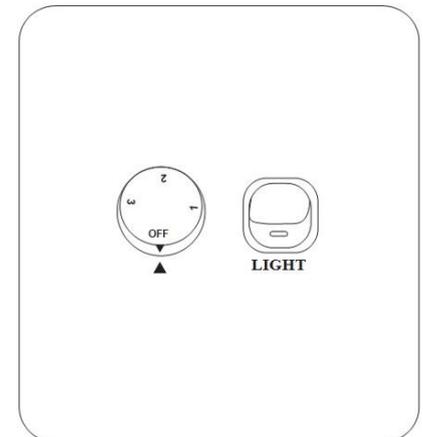


Fig. 10

### Διακόπτης φωτιστικού

- Διακόπτης δύο θέσεων–Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

η σφαίρα θα ανάψει με την ακόλουθη σειρά:

100% φωτεινότητα → 50% φωτεινότητα → 15% φωτεινότητα → 100% φωτεινότητα.

Για να επανέλθετε στη φωτεινότητα 100% σε οποιοδήποτε στάδιο, απενεργοποιήστε το φωτιστικό και, στη συνέχεια, περιμένετε μετά από 5 δευτερόλεπτα να ενεργοποιήσετε το φωτιστικό, θα επανέλθει στη φωτεινότητα 100%.

### ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ

Ο ανεμιστήρας περιλαμβάνει χειμερινή και θερινή λειτουργία.

**ΘΕΡΙΝΗ λειτουργία:** διακόπτης αναστροφής θα βρίσκεται στην «κάτω» Αριστερά (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ), ώστε ο ανεμιστήρας να λειτουργεί αριστερόστροφα. Η ροή του αέρα θα κατευθύνεται προς τα κάτω για ψύξη το καλοκαίρι.

**ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ λειτουργία:** διακόπτης αναστροφής θα βρίσκεται στην «πάνω» Δεξιά (ΧΕΙΜΩΝΑΣ), ώστε ο ανεμιστήρας να λειτουργεί δεξιόστροφα. Η ροή του αέρα θα κατευθύνεται προς τα πάνω, υποβοηθώντας την κυκλοφορία του θερμού αέρα, για εξοικονόμηση ενέργειας το χειμώνα.

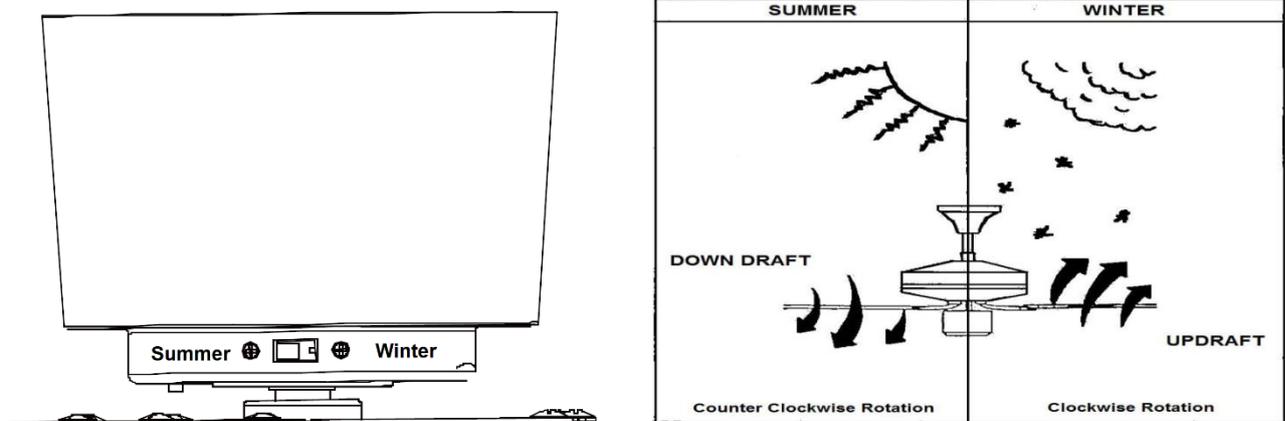


Fig. 11



## ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

### ΚΛΥΔΩΝΙΣΜΟΣ:

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** οι ανεμιστήρες οροφής ταλαντεύονται κατά τη λειτουργία επειδή είναι στερεωμένοι πάνω σε ελαστικές ροδέλες. Αν ο ανεμιστήρας ήταν στερεωμένος σε άκαμπτα στοιχεία στην οροφή, θα προκαλούνταν υπερβολικοί κραδασμοί. Η ταλάντευση κατά λίγα εκατοστά είναι αποδεκτή και ΔΕΝ συνιστά πρόβλημα.

**ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ:** Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες που συγκρατούν το στοιχείο στερέωσης και την κάθετη ράβδο είναι σφιγμένες καλά.

**ΣΕΤ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ:** Παρέχεται ένα σετ για τη ζυγοστάθμιση του ανεμιστήρα οροφής κατά την αρχική εγκατάσταση. Ανατρέξτε στις οδηγίες για να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ ζυγοστάθμισης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ ζυγοστάθμισης για να ρυθμίσετε ξανά τον ανεμιστήρα αν αρχίσει πάλι να ταλαντεύεται. Μετά την εγκατάσταση, φυλάξτε το κιτ ζυγοστάθμισης για μελλοντική χρήση.

### ΘΟΡΥΒΟΣ:

Όταν επικρατεί ησυχία (ιδιαίτερα τη νύχτα), μπορεί να ακούτε σποραδικά μικρούς ήχους. Μικρές διακυμάνσεις στην ένταση του ρεύματος και παρεμβολές σημάτων συχνότητας στο ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές στο θόρυβο του μοτέρ του ανεμιστήρα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε ένα 24ωρο μετά την αρχική εγκατάσταση. Οι περισσότεροι θόρυβοι που σχετίζονται με την αρχική λειτουργία του ανεμιστήρα σταματούν μετά από αυτό το διάστημα.

Η εγγύηση του κατασκευαστή καλύπτει πραγματικά σφάλματα που μπορεί να παρουσιαστούν και ΟΧΙ παράπονα ήσσονος σημασίας όπως ο ήχος λειτουργίας του μοτέρ – όλοι οι ηλεκτρικοί κινητήρες εκπέμπουν κάποιο θόρυβο.

### ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

- Η μόνη συντήρηση που απαιτεί ο ανεμιστήρας οροφής είναι ο περιοδικός καθαρισμός. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι για να μη χαράξετε τη βαφή. Κλείνετε το διακόπτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας κατά τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα οροφής. Μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μοτέρ ή στα πτερύγια και αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Το μοτέρ περιλαμβάνει σφαιρικό έδρανο μόνιμης λίπανσης, οπότε δεν απαιτεί λίπανση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κλείνετε πάντα τον κεντρικό ηλεκτρικό διακόπτη πριν επιχειρήσετε να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μοντέλα ανεμιστήρα Aria	Ονομαστική τάση	Ονομαστική ισχύς (μοτέρ)	Ονομαστική ισχύς φωτιστικού
Μόνο ανεμιστήρας, με πτερύγια 52 ιντσών	220-240 VAC 50/60HZ	80W	Δ/Υ
Ανεμιστήρας με φωτιστικό, πτερύγια 52 ιντσών	220-240 VAC 50/60HZ	80W	Μέγ. 18 W, GX53

## WARRANTY INFORMATION

**ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ / ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ**—Ανατρέξτε στην ξεχωριστή ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

**ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ** – Αν είστε πελάτης από την Ευρώπη, απευθυνθείτε στο κατάστημα λιανικής απ' όπου αγοράσατε τον ανεμιστήρα για σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης.

